

Český manuál

CUBE 1

## Představení telefonu

Mobilní telefon CUBE ONE je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní telefony. Dovolí vám mimo klasického telefonování hrát nejnovější hry, sledovat i natáčet filmy, poslouchat hudbu, sdílet své zážitky na sociálních sítích, komunikovat prostřednictvím emailu i textových zpráv. To vše pomocí aplikací, z nichž velká část je již v telefonu přeinstalována a dalších několik desítek tisíc<sup>1</sup> najdete v elektronickém obchodě

---

<sup>1</sup> některé z aplikací mohou vyžadovat zakoupení

Google Play<sup>2</sup>, který je ve vašem telefonu také přítomen.

Protože je telefon osazen rychlým čtyřjádrovým procesorem a nejmodernější verzí operačního systému Android 4.4, nebude vás při jeho používání nic omezovat.

Moderní bezdrátový modul dovoluje používat simkarty dvou mobilních operátorů současně. Úložnou kapacitu telefonu, která je v základní výbavě 4 GB<sup>3</sup>, lze dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu microSD, a to až do kapacity 32 GB.

---


<sup>2</sup> může vyžadovat vytvoření účtu Google

<sup>3</sup> paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém

## Tlačítka a části

- 1 Přední fotoaparát
- 2 Sluchátko
- 3 Senzor intenzity osvětlení
- 4 Indikátor nabíjení
- 5 Mikrofon
- 6 Tlačítko pro otevření nabídky Menu
- 7 Tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku
- 8 Tlačítko pro návrat o jeden krok zpět
- 9 Displej telefonu
- 10 Tělo telefonu
- 11 Zapínací tlačítko
- 12 Konektor microUSB
- 13 Zvukový konektor (3,5 mm)
- 14 Zvýšení úrovně hlasitosti
- 15 Snížení úrovně hlasitosti

- 16 Zadní fotoaparát
- 17 Hlasitý reproduktor
- 18 Přisvětlovací dioda fotoaparátu

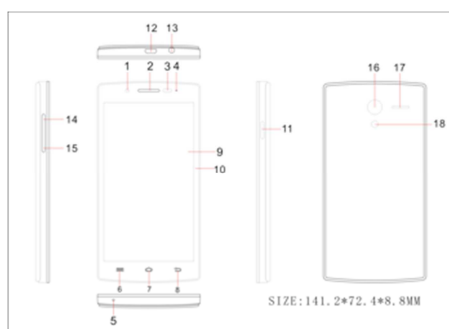

*Upozornění:* komunikační antény telefonu jsou ukryty v horní části zadního krytu. Nedotýkejte se těchto míst, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

### Začínáme

Než začnete telefon používat, sejměte zadní kryt a vložte karty SIM. Karta vkládaná do prvního slotu musí být typu micro SIM (setkat se s nimi můžete také pod označením miniUICC), do druhého slotu je možné osadit kartu klasických rozměrů.

### Sejmutí zadního krytu

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

1. Ve spodní části telefonu vložte palec do mezery mezi rámem telefonu a zadním krytem. Vyvarujte se použití ostrých nástrojů, abyste telefon nepoškodili.
2. Stiskněte ukazovákem střed telefonu a vyloupněte tlakem palce nahoru kryt telefonu.



### Vložení karty SIM a paměťové karty

Při vkládání karet si počínejte obezřetně a nepoužívejte nepřiměřené násilí.

Sloty pro vložení karet SIM mobilních operátorů a paměťové karty najdete v horní části telefonu pod zadním krytem. Při pohledu zleva doprava zde vidíte slot na SIM 1 (typ micro SIM), slot na SIM 2 a slot pro paměťovou kartu typu microSD.

Při vkládání paměťových karet se orientujte podle pozice piktogramů viditelných na plastové části telefonu nad kovovým krytem jednotlivých slotů.

*Upozornění:* slot SIM 2 pro druhou kartu SIM je oproti první otočen o devadesát stupňů.

Váš telefon je testován s paměťovými kartami do velikosti 32 GB. Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe ty s označení Class 10) od známých



výrobci. Použití pomalých karet může zpomalit odezvy celého telefonu, případně znemožnit používání některých funkcí<sup>4</sup>.



*Upozornění:* používání nekompatibilních karet SIM nebo adaptérů pro karty SIM může způsobit poškození karty nebo telefonu a může poškodit i data uložená na kartě.

---

<sup>4</sup> týká se především záznamu videa

### Vložení baterie a zadního krytu

Srovnejte prosím kontakty baterie a vložte ji do prostoru v zadní části telefonu. Přitlačte její spodní konec, aby zapadla do vybrání tak, jak vidíte na následujícím obrázku.



Přitlačte horní hranu zadního krytu k horní hraně těla telefonu a zacvakněte jej na své místo po celém jeho obvodu.

### **Nabíjení baterie**

Připojte kompatibilní nabíječku k elektrické síti a poté připojte konec kabelu s konektorem typu microUSB do konektoru ve spodní hraně telefonu. Telefon po několika okamžicích začne signalizovat probíhající nabíjení baterie rozsvícením LED diody v horní části přední stěny. Nabíjení zcela vybitého telefonu může trvat až čtyři hodiny v závislosti na tom, zda je právě používán či nikoli. Při nabíjení se zadní část telefonu zahřívá – jedná se o běžný jev.

*Upozornění:* pokud je baterie zcela vybitá, může trvat i několik desítek minut, než se indikátor nabíjení objeví. Buďte proto prosím trpěliví. Telefon je možné nabíjet také prostřednictvím USB kabelu připojeného k osobnímu počítači.

V takovém případě však mějte na paměti, že nabíjení bude probíhat několikanásobně pomaleji, než v případě použití síťové nabíječky.

*Upozornění:* při nabíjení by se měla okolní teplota pohybovat v rozmezí +5 - +40 stupňů Celsia.

## Zapnutí telefonu

Telefon je možné uvést do provozu delším podržením zapínacího tlačítka na jeho boku. První start telefonu může trvat až dvě minuty.

Po prvním spuštění uvidíte na displeji telefonu uvítacího průvodce, který vás provede krok za krokem kompletním nastavením telefonu.

V případě, že již máte v telefonu vloženu alespoň jednu kartu SIM od českého mobilního operátora, zvolí telefon jako výchozí jazyk češtinu.

V opačném případě bude volba jazyka prvním krokem průvodce – klepněte tedy prstem na nabízenou položku a z rozbalovací nabídky zvolte možnost *Čeština*. Tím se průvodce přepne do tohoto jazyka.

V průběhu průvodce budete v případě, že máte tuto funkci aktivovánu, požádáni o zadání hesla PIN pro odemčení karet SIM mobilního operátora. Zadejte jej ťukáním na klávesnici s následným potvrzením klepnutím na tlačítko se symbolem Enter.

Ve vašem telefonu je obsažen klasický operační systém Android ve verzi 4.4 bez jakýchkoli úprav a nastaveb, jeho ovládání je tedy rychlé a intuitivní. Přinášíme vám několik rad pro rychlé zorientování:

1. Na pracovní ploše vidíte ikony. Ty reprezentují vybrané nainstalované programy.
2. Podržením prstu na ikoně dojde k jejich odemčení a vy je můžete přesunout na jiné místo na obrazovce.

3. Klepnutím na ikonu kruhu ve středu spodní lišty otevřete přehled všech nainstalovaných programů. Stejným způsobem jako v kroku 2 je můžete umístit na úvodní obrazovku.
4. V kterékoli situaci se na úvodní obrazovku přesunete stisknutím tlačítka se symbolem domu ve spodní nástrojové liště. Pro návrat o krok zpět použijte tlačítka se symbolem šipky. Podrobnější uživatelskou příručku můžete najít na webu <http://www.cube1mobile.com>.

### **Tipy pro každodenní použití**

Pro ovládání telefonu používejte vždy jen čistě umyté ruce. Vlhké ruce mohou způsobit náhodné dotyky, různá znečištění mohou displej poškodit. Je možné, že telefon nebude možné ovládat v rukavicích.

Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou sílu, telefon reaguje i na velmi jemné dotyky.

V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné ostré předměty.

Při znečištění displeje používejte pouze suchou a jemnou látku. Doporučujeme také nosit telefon v ochranném obalu, abyste předešli poškození displeje různými předměty vyskytujícími se v kapse či brašně.

Při použití telefonu v automobilu pro navigace může u vozů, které jsou vybaveny systémem



vyhřívání předního okna, docházet k problémům s příjmem satelitního signálu a ve výjimečných případech i k problémům s datovým připojením. V takovém případě doporučujeme umístit telefon v držáku nikoli doprostřed palubní desky, ale co nejbližší bočnímu okénku vozu.

## Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s nějakými problémy, vyzkoušejte jeho odstranění pomocí následující tabulky. Pokud nebude řešení funkční, kontaktujte prodejce nebo servis.

Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat telefon svépomocí, můžete tím přijít o záruku.

<b>Problém</b>	<b>Možné řešení</b>
<b>Telefon není možné zapnout</b>	- Zkontrolujte, zda je nabitá baterie - Podržte zapínací tlačítko alespoň pět sekund
<b>Nabíjení nefunguje</b>	- Překontrolujte nabíječku nebo její kontakty - Vyměňte kabel nebo nabíječku - Pokud byl telefon zcela vybit, je třeba jej před zapnutím nabíjet alespoň hodinu dodanou nabíječkou
<b>Není slyšet zvuk</b>	- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimum - Zkontrolujte, zda není telefon přepnut do módu Letadlo
<b>Nelze telefonovat</b>	- Vyměňte kartu SIM - Kontaktujte mobilního operátora
<b>Chyba PIN kódu</b>	- Kontaktuje mobilního operátora


<b>Telefon zamrzá nebo se restartuje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odinstalujte aplikaci, která způsobuje zamrznání</li> <li>- Proveďte obnovení telefonu do továrního nastavení (prostřednictvím volby v Nastavení)</li> </ul>
<b>Telefon se sám vypíná</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte, případně vyměňte baterii</li> <li>- Zkontrolujte nastavení automatické zapnutí v Nastavení telefonu</li> </ul>
<b>Nalezení satelitů trvá dlouho</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyhledání satelitů systému GPS může trvat dlouho, pokud jste s telefon od posledního použití navigace urazili velkou vzdálenost. Položte tedy telefon na místo s dobrým výhledem na oblohu a vyčkejte alespoň deset minut</li> <li>- Pro vyhledání satelitů je zapotřebí dobrá viditelnost na oblohu. Přesuňte se na takové místo</li> </ul>

Záruka se nevztahuje na:

- instalaci nepodporovaného firmware
- mechanické poškození telefonu  
nevhodným používáním
- poškozením přírodními vlivy (voda, oheň)
- úmyslné poškození

### Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

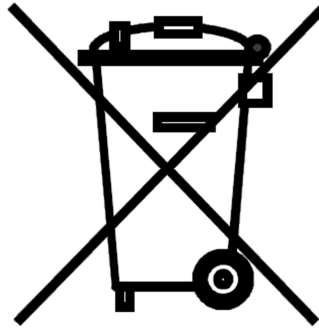

### **Prohlášení o shodě**

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o.  
prohlašuje, že Cube1 G503 (EAN:  
8590977020047) je ve shodě se základními  
požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200  
Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na  
<http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2014 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace  
mohou být změněny bez předchozího upozornění.  
Tiskové chyby vyhrazeny.