

Český manuál

CUBE 1

Představení telefonu

Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní telefony.

Dovolí vám mimo klasického telefonování hrát nejnovější hry, sledovat i natáčet filmy, poslouchat hudbu, sdílet své zážitky na sociálních sítích, komunikovat prostřednictvím emailu i textových zpráv. To vše pomocí aplikací, z nichž velká část je již v telefonu přeinstalována a dalších několik

desítek tisíc ¹ najdete v elektronickém obchodě Google Play², který je ve vašem telefonu také přítomen.

Protože je telefon osazen rychlým čtyřjádrovým procesorem a nejmodernější verzí operačního systému Android 4.4, nebude vás při jeho používání nic omezovat.

Moderní bezdrátový modul dovoluje používat simkarty dvou mobilních operátorů současně.

Úložnou kapacitu telefonu, která je v základní výbavě 4 GB³, lze dále rozšiřovat prostřednictvím

¹ některé z aplikací mohou vyžadovat zakoupení

² může vyžadovat vytvoření účtu Google


paměťových karet typu microSD, a to až do
kapacity 32 GB.

³ paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém

Tlačítka a části

- 1 Přední fotoaparát
- 2 Senzor intenzity osvětlení
- 3 Sluchátko
- 4 Tlačítko pro otevření nabídky Menu
- 5 Tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku
- 6 Tlačítko pro návrat o jeden krok zpět
- 7 Mikrofon
- 8 Zvukový konektor (3,5 mm)
- 9 Konektor microUSB
- 10 Displej telefonu
- 11 Tělo telefonu
- 12 Zapínací tlačítko

- 13 Zvýšení úrovně hlasitosti
- 14 Snížení úrovně hlasitosti
- 15 Zadní fotoaparát
- 16 Přisvětlovací dioda fotoaparátu
- 17 Hlasitý reproduktor

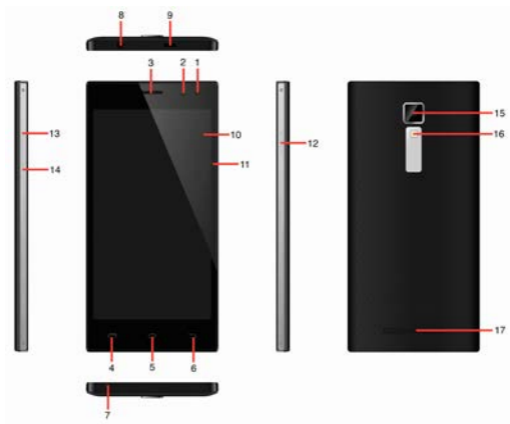

Upozornění: komunikační antény telefonu jsou ukryty v horní části zadního krytu. Nedotýkejte se těchto míst, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Začínáme

Než začnete telefon používat, sejměte zadní kryt a vložte karty SIM. Karta vkládaná do prvního slotu musí být typu micro SIM (setkat se s nimi můžete také pod označením miniUICC), do druhého slotu je možné osadit kartu klasických rozměrů.


Sejmutí zadního krytu

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

1. Ve spodní části telefonu vložte palec do mezery mezi rámem telefonu a zadním

krytem. Vyvarujte se použití ostrých nástrojů, abyste telefon nepoškodili.

2. Stiskněte ukazovákem střed telefonu a vyloupněte tlakem palce nahoru kryt telefonu.

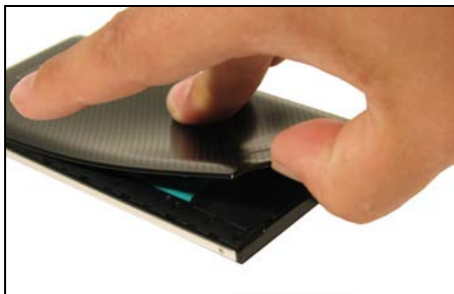

Vložení karty SIM a paměťové karty

Při vkládání karet si počínejte obezřetně a nepoužívejte nepřiměřené násilí.


Sloty pro vložení karet SIM mobilních operátorů a paměťové karty najdete v horní části telefonu pod zadním krytem. Při pohledu zleva doprava zde vidíte slot na SIM 1 (typ micro SIM), slot na SIM 2 a slot pro paměťovou kartu typu microSD.

Při vkládání paměťových karet se orientujte podle pozice piktogramů viditelných na plastové části telefonu nad kovovým krytem jednotlivých slotů.

Upozornění: slot SIM 2 pro druhou kartu SIM je oproti první otočen.

Váš telefon je testován s paměťovými kartami do velikosti 32 GB. Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe ty s označení Class 10) od známých výrobců. Použití pomalých karet může zpomalit odezvy celého telefonu, případně znemožnit používání některých funkcí⁴.

⁴ týká se především záznamu videa

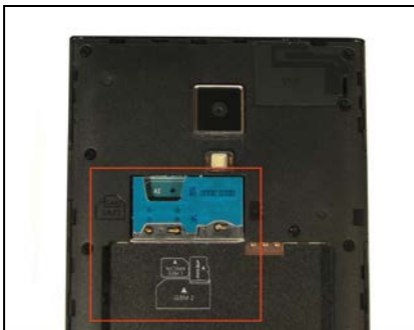

Upozornění: používání nekompatibilních karet SIM nebo adaptérů pro karty SIM může způsobit poškození karty nebo telefonu a může poškodit i data uložená na kartě.

Vložení baterie a zadního krytu

Srovnajte prosím kontakty baterie a vložte ji do prostoru v zadní části telefonu. Přitlačte její spodní konec, aby zapadla do vybrání tak, jak vidíte na následujícím obrázku.



Přitlačte horní hranu zadního krytu k horní hraně těla telefonu a zacvakněte jej na své místo po celém jeho obvodu.

Nabíjení baterie

Připojte kompatibilní nabíječku k elektrické síti a poté připojte konec kabelu s konektorem typu microUSB do konektoru ve spodní hraně telefonu. Telefon po několika okamžicích začne signalizovat probíhající nabíjení baterie rozsvícením LED displeje.

Nabití zcela vybitého telefonu může trvat až čtyři hodiny v závislosti na tom, zda je právě používán či

nikoli. Při nabíjení se zadní část telefonu zahřívá – jedná se o běžný jev.

Upozornění: pokud je baterie zcela vybitá, může trvat i několik desítek minut, než se indikátor nabíjení objeví. Buďte proto prosím trpěliví.

Telefon je možné nabíjet také prostřednictvím USB kabelu připojeného k osobnímu počítači.

V takovém případě však mějte na paměti, že nabíjení bude probíhat několikanásobně pomaleji, než v případě použití síťové nabíječky.

Upozornění: při nabíjení by se měla okolní teplota pohybovat v rozmezí +5 - +40 stupňů Celsia.

Zapnutí telefonu

Telefon je možné uvést do provozu delším podržením zapínacího tlačítka na jeho boku. První start telefonu může trvat až dvě minuty.

Po prvním spuštění uvidíte na displeji telefonu uvítacího průvodce, který vás provede krok za krokem kompletním nastavením telefonu.

V případě, že již máte v telefonu vloženu alespoň jednu kartu SIM od českého mobilního operátora, zvolí telefon jako výchozí jazyk češtinu.

V opačném případě bude volba jazyka prvním krokem průvodce – klepněte tedy prstem na nabízenou položku a z rozbalovací nabídky zvolte

možnost *Čeština*. Tím se průvodce přepne do tohoto jazyka.

V průběhu průvodce budete v případě, že máte tuto funkci aktivovánu, požádáni o zadání hesla PIN pro odemčení karet SIM mobilního operátora. Zadejte jej ťukáním na klávesnici s následným potvrzením klepnutím na tlačítko se symbolem Enter.

Ve vašem telefonu je obsažen klasický operační systém Android ve verzi 4.4, jeho ovládání je tedy rychlé a intuitivní. Přinášíme vám několik rad pro rychlé zorientování:

1. Na pracovní ploše vidíte ikony. Ty reprezentují vybrané nainstalované programy.

2. Podržením prstu na ikoně dojde k jejich odemčení a vy je můžete přesunout na jiné místo na obrazovce.
3. Klepnutím na ikonu kruhu ve středu spodní lišty otevřete přehled všech nainstalovaných programů. Stejným způsobem jako v kroku 2 je můžete umístit na úvodní obrazovku.
4. V kterékoli situaci se na úvodní obrazovku přesunete stisknutím tlačítka se symbolem domu ve spodní nástrojové liště. Pro návrat o krok zpět použijte tlačítka se symbolem šipky.

Podrobnější uživatelskou příručku
můžete najít na webu
www.cube1mobile.com .

Základy používání

Odemknutí a zamknutí telefonu



Po zapnutí telefonu jej nejrychleji odemknete přetažením ikony zámku do strany.

Zamknutí telefonu provedete krátkým stiskem zapínacího tlačítka.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozí obrazovkou systému. Můžete na ni přidávat zástupce aplikací,

libovolně uspořádat ikony nebo umísťovat
widgets.



Widgety jsou grafické aplikace, které se zobrazují přímo na domovské obrazovce. Nový widget přidáte podržením prstu na domovské obrazovce.

Ikony aplikací

představují zástupce aplikací v telefonu. Ikonu můžete z domovské obrazovky odstranit, pokud na ni podržíte prst a následně ji přesunete na položku

Koš. Ikonu přesunete, pokud na ni podržíte prst a následně s ikonou pohnete na libovolné místo.

Přesunutím prstu po ploše domovské obrazovky se přesunete na její další části.

Tapetu na domovské obrazovce změníte, pokud stisknete spodní kontextové tlačítko a vyberete volbu Tapeta.

Popis domovské obrazovky

Horní řádek domovské obrazovky se nazývá

Stavový řádek. Zobrazuje informace o stavu

telefonu, jako je síla signálu u obou SIM karet

(pokud jsou do telefonu vloženy), datum, čas,

ukazatel nabití, ukazatel síly Wi-Fi signálu (pokud

je Wi-Fi zapnuté).



V levé části stavového řádku se zobrazují ikony oznámení. Ty se objeví např. při zmeškaném hovoru, nově přijaté zprávě, nainstalované aplikaci apod. Podrobnější

informaci o ikoně oznámení zjistíte, pokud prstem podržíte stavový řádek a posunete jej dolů.

Klávesy rychlé volby zastupují aplikace, které na domovské obrazovce uvidíte pokaždé. Standardně je zde nastaveno telefonování, přístup ke kontaktům, přístup k SMS zprávám a zapnutí

internetového prohlížeče. Pokud byste chtěli některou z těchto ikon odstranit, stačí na ni podržet prst a přesunout ji na jiné místo. Na volnou pozici pak umístíte vlastní oblíbenou ikonu aplikace.

Těsně nad klávesami rychlé volby se nachází **indikátor pozice**. S jeho pomocí zjistíte, na které domovské obrazovce se aktuálně nacházíte.

Hlavní menu/domovské obrazovky

Tento telefon nemá klasické hlavní menu. Místo něj slouží další stránky domovské obrazovky.

K aplikacím se dostanete, pokud z ústřední domovské obrazovky posunete prstem zprava


doleva. Zde najdete všechny aplikace telefonu seřazené podle abecedy.



Ikony mohou být umístěny na více obrazovkách, v závislosti na množství nainstalovaných aplikací. Mezi obrazovkami se

pohybujete tažením prstu doleva či doprava.

Nastavení Google účtu

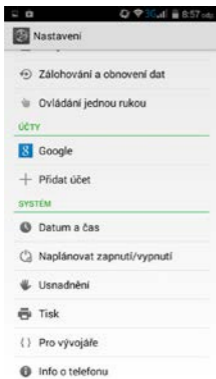


Účet Google umožňuje využívat výhod dalších služeb společnosti Google.

Google účet můžete nastavit při prvním zapnutí telefonu, nebo přes menu Nastavení –

Účty – Přidat účet.

System Android umožňuje mít nastaveno více Google účtů současně.

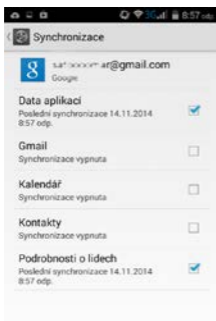

Se zadaným Google účtem lze synchronizovat kontakty a e-mailové zprávy z Google účtu, události kalendáře a využívat možnosti stahování aplikací

z Obchodu Play.

Rozsah synchronizace Google účtu lze nastavit, pokud na Google účet klepnete prstem a vyberete, u kterého z účtů chcete nastavení synchronizace měnit.

Připojení k počítači



Pomocí USB kabelu můžete telefon snadno připojit k počítači a přenášet data. Telefon připojený k počítači se také automaticky začne dobíjet.


Po připojení microUSB

kabelu do telefonu zvolte volbu Zapnout úložiště USB. Telefon se následně objeví v počítači jako další disk.

Po přenesení dat vyberte nejprve volbu Vypnout úložiště USB a teprve poté odpojte microUSB kabel od telefonu.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

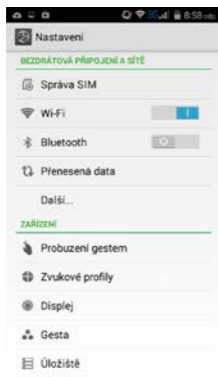

Prostřednictvím Wi-Fi můžete využívat přístup na internet, aniž byste museli využívat služeb svého mobilního operátora. Pokud budete chtít Wi-Fi využívat, musíte

nejprve nakonfigurovat přístup k Wi-Fi síti. To provedete přes menu Nastavení – Wi-Fi.

Nastavte hodnotu Wi-Fi na zapnuto.



Klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam dostupných Wi-Fi sítí. Zabezpečené sítě obsahují u ikony síly signálu ještě piktogram zámku. Připojení k těmto sítím

je možné, pouze pokud znáte přístupové heslo.

Vyberte si Wi-Fi síť, následně na ni klepnete a pokud budete vyzváni, zadejte heslo.

Na stavovém řádku se objeví ikona připojené Wi-Fi sítě.

TIP: vypnutím Wi-Fi prodloužíte aktuální výdrž baterie.

Bluetooth


Prostřednictvím Bluetooth lze komunikovat na vzdálenost několika metrů s dalšími zařízeními vybavenými touto technologií. Lze např. přenášet fotografie, nebo poslouchat hudbu z bluetooth reproduktorů.

Pokud budete chtít Bluetooth využívat, musíte nejprve provést párování s jiným zařízením. To provedete přes menu Nastavení – Bluetooth.

Nastavte hodnotu Bluetooth na zapnuto.

Znovu klepněte na menu Bluetooth a nastavte viditelnost svého telefonu. Viditelnost se

automaticky nastavuje vždy jen na kratší časový úsek z důvodu bezpečnosti.

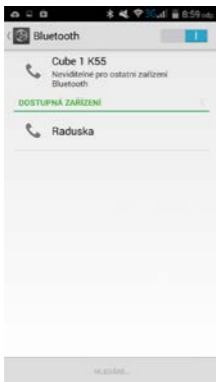

V dalších řádcích obrazovky se vypisují zařízení, se kterými byste mohli mobilní telefon spárovat. Vyberte zvolené zařízení. Má-li druhé zařízení kód pro

párování, zadejte jej.

TIP: vypnutím Bluetooth prodloužíte aktuální výdrž baterie.

Odesílání dat přes Bluetooth

Vyberte soubor, položku, kontakt nebo událost, kterou chcete přes Bluetooth odeslat. Způsob výběru se může lišit v závislosti na vybrané položce.



Následně vyberte možnost odeslání přes Bluetooth. Má-li druhé zařízení kód pro párování, zadejte jej.

Hovory




Klepněte na ikonu telefonu v klávesách rychlé volby. Otevře se klávesnice, pomocí které zadáte číslo. Pozici klávesnice si můžete upravit pro snadnější ovládání.

Pokud máte v telefonu aktivní obě SIM karty (viz. kapitola Správa SIM karet), musíte ještě zvolit, přes kterou SIM chcete hovor uskutečnit.

Kontakty

Klepnutím na ikonu Kontakty v klávesách rychlé otevřete kontakty. V seznamu se můžete

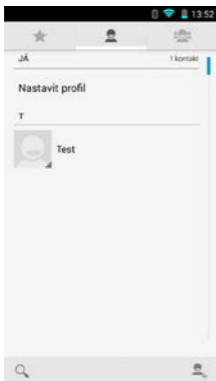

pohybovat
posuvníkem na
pravém boku,
posunem prstu nahoru
a dolů po displeji, nebo
využít ikonu hledání
umístěnou v levém
dolním rohu.



Vybráním zvoleného kontaktu otevřete jeho kartu, kde zvolíte, na které číslo chcete telefonovat. Na kartě kontaktu je možné přiřazení kontaktu do skupiny pro snadnější

orientaci mezi kontakty, nebo klepnutím na hvězdičku v pravém horním rohu vybrat kontakt jako oblíbený.

Oblíbené kontakty jsou umístěny v menu Lidé pod položkou hvězdičky v levém horním rohu.

Skupiny kontaktů jsou umístěny v menu Lidé pod položkou skupin v pravém horním rohu.

Historie hovorů




Klepněte na ikonu telefonu v klávesách rychlé volby a následně na ikonku hodin v levém dolním rohu. Uvidíte historii hovorů, která se dále dělí na přijaté,

uskutečněné a zmeškané hovory (modrá, zelená a červená šipka).

Klepnutím na danou položku zjistíte podrobnosti hovoru (datum uskutečnění hovoru, délka hovoru, nebo si můžete číslo snadno přidat mezi své kontakty, případně na něj poslat textovou zprávu).

Přidání nového kontaktu


Klepněte na ikonu Kontakty a v pravém dolním rohu vyberte ikonu pro přidání nového kontaktu.

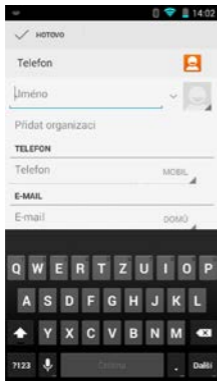

Kontakt můžete uložit do paměti telefonu, na SIM kartu nebo připojit ke svému Google účtu.

Ke kontaktu lze přidat obrázek a řadu doplňujících položek.

Správa SIM karet

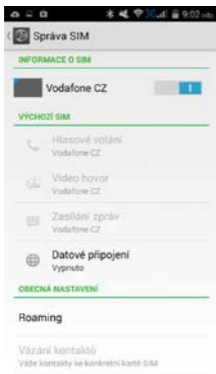

Váš telefon podporuje práci se dvěma SIM.

Upravit hodnoty můžete v Nastavení – Správa SIM.

Informace o SIM – kteroukoliv z karet můžete ihned

deaktivovat. Pokud klepnete na název karty, měníte další podrobnosti o SIM.


Výchozí SIM – zde nastavujete, jak se má telefon chovat při činnostech využívajících SIM kartu.

Nastavujete, ze které SIM karty se má primárně telefonovat, posílat video hovor, zasílat zprávy a využívat data. Pro změnu nastavení klepněte na příslušnou volbu.

Obecná nastavení – vybíráte, kterou kartu chcete využívat pro roaming a nastavujete kontakty, které budou vždy využívat SIM kartu, kterou jim v tomto menu přiřadíte. Klepněte na volbu Vázání kontaktů, vyberte zvolenou SIM a tlačítkem v pravém horním rohu zvolte příslušný kontakt.

Zprávy

Telefon umožňuje snadné odesílání textových a multimediálních zpráv.

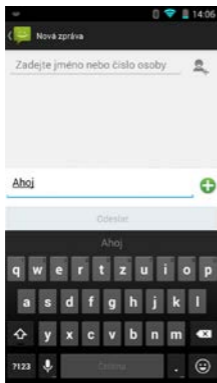


Klepněte na ikonu SMS a MMS v klávesách rychlé volby a v levém spodním rohu vyberte ikonu nové zprávy.

Zadejte telefonní číslo nebo vybere číslo ze seznamu kontaktů.

Následně můžete začít psát text zprávy. Pokud klepnete na ikonu plus v pravé části, můžete ke zprávě přidat multimediální obsah.

E-mail

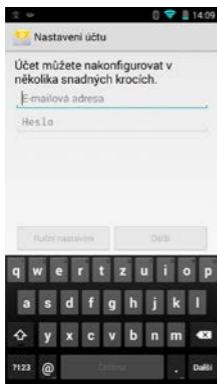

Pokud nevyužíváte Gmail, můžete si nadefinovat vlastní e-mailovou schránku v aplikaci E-mail.

Při prvním spuštění se otevře průvodce nastavením e-

mailového účtu. Zadáváte uživatelské jméno, heslo a dále typ účtu v závislosti na poskytovateli.

Konkrétní hodnoty nastavení získáte od svého poskytovatele e-mailové schránky.


Prohlížeč



Tato aplikace umožňuje prohlížení internetu. Aplikaci Internet najdete mezi klávesami rychlé volby na domovské obrazovce. Do horního řádku

zadáváte internetovou adresu.

Pokud klepnete kamkoliv na obrazovku, objeví se dolní lišta, kde můžete rychle listovat mezi prohlíženými stránkami, otevřít další okno internetového prohlížeče, nebo se rychle přepnout na přehled stránek.

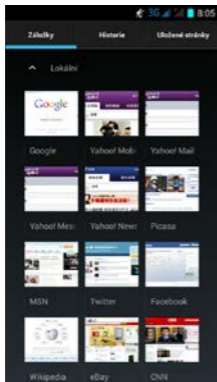


Zde vidíte záložky se zajímavými webovými stránkami, historii prohlížení internetových stránek a stránky, které jste si uložili.

Pokud stisknete

kontextové tlačítko menu, získáte další možnosti pro aktuálně otevřenou internetovou stránku.

Fotoaparát a video

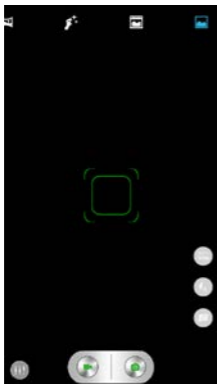


Fotoaparát nebo video se využívá k pořizování snímků a videí.

V hlavní nabídce vyberte volbu Kamera a otevře se hledáček.

Větší ikony v dolní části slouží pro

pořizování fotek nebo záznam videa.

Ikony v pravém sloupci slouží k přepnutí na druhou, přední, kameru, zapnutí blesku a zapnutí funkce HDR (snímky s větším rozsahem jasu). Další čtyři v horní liště slouží pro vybraný režim snímání.

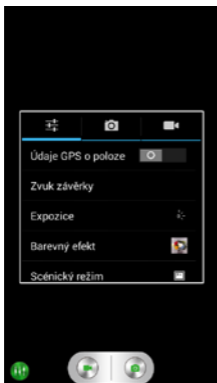

Živá fotografie pro jasnější barvy.

Režim krásy tváře pro focení portrétů.

Panoramatický režim pro snímek složený z více samostatných fotografií.

Při pořizování videa se pouze automaticky zobrazuje délka pořízeného záznamu.

V nastavení fotografie můžete měnit obrazové kvality snímku (expozice, vyvážení bílé), u videa pak jeho kvalitu, záznam zvuku, nebo můžete vybrat formát časoběrného videa.

Pořízené snímky a videa zobrazíte v Galerii.

Hudba

Telefon je vybaven hudebním přehrávačem. Hudbu lze poslouchat přes reproduktory, nebo sluchátka.




Pro přesun hudby do telefonu jej připojte k počítači pomocí USB kabelu, zapněte Úložiště USB a do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu v mobilu nakopírujte

vybranou hudbu.

Skladby lze do telefonu nahrát i přes Bluetooth z jiného zařízení.

Pokud mají nahrané skladby vyplněné ID3 tagy, můžete využít jejich rozdělení podle interpretů a alb v hudebním přehrávači.

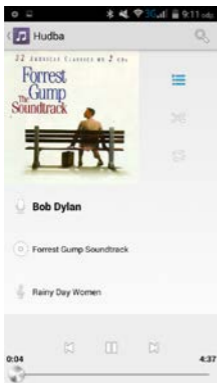

Pro přehrání vybrané skladby na ni klepněte prstem. Za pomoci ikon ve spodní části můžete přeskakovat na další skladby. Současně také vidíte dobu přehrání a dobu do

konce aktuální skladby.


V přehrávači dále zapnete náhodné přehrávání a opakované přehrávání skladeb.

Pokud hledáte ve svém seznamu konkrétní skladbu, využijte ikonu lupy v přehrávači a zadejte název hledané skladby.

Informace o přehrávané skladbě se zobrazuje také ve stavovém řádku a na zamčeném displeji telefonu.

Rádio

V telefonu můžete využívat také FM přijímač. Pro jeho provoz je nutné mít připojená sluchátka, která najdete v balení k telefonu.



FM **100.0** ★ MHz



Nové FM kanály najdete přes ikonu nastavení v pravé horní části obrazovky. Naladěné stanice zůstávají v paměti telefonu uložené.

Zvuk Rádia můžete pouštět přes hlasitý reproduktor (ale je nutné mít stále připojená sluchátka), nebo rádiový záznam nahrávat.

Mezi jednotlivými stanicemi se přepínáte ikonami ve spodní části displeje, kde můžete vyzkoušet i manuální hledání FM stanic.

Nástroje

Telefon je vybaven řadou funkcí pro snadnější užívání.

Budík, stopky, minutka

Naleznete je pod aplikací hodiny

Kalendář

Pro přehled a záznam nové agendy. Po klepnutí na aktuální kalendářní měsíc lze zvolit i denní či týdenní pohled na události. Lze také zobrazit pouze výpis událostí prostřednictvím položky Agenda. Novou událost přidáte klepnutím na vybraný den a hodinu.

Kalkulačka

Kromě základních funkcí umí i pokročilejší operace. Spustíte aplikaci Kalkulačka a v nastavení vyberte Pokročilé funkce.

Movie studio

Aplikace pro jednoduchou editaci videa a fotografií.

Obchod Play

Přístup do obchodu s aplikacemi, který provozuje společnost Google.

Správce souborů

Slouží pro přesouvání dat a souborů v telefonu a na paměťové kartě. Umožňuje i vyhledávání souborů.

Stahování

Seznam všech stažených souborů a dokumentů.

Úkol

Jednoduchý úkolovník pro přidávání nových úkolů.

Záznam zvuku

S touto funkcí lze telefon použít jako jednoduchý diktafon.

NoteBook

Aplikace pro ukládání poznámek.

Probuzení

Možnost probuzení telefonu napsáním určitého znaku na displej, čímž dojde k přímému spuštění dané aplikace – např. „W“ pro internetový prohlížeč.

Vybrané položky nastavení

Přenesená data

Informuje o množství přenesených dat prostřednictvím Wi-Fi a datových přenosů. Uživatel má k dispozici i přehled aplikací, která nejvíce data využívají.

Gesta

Možnost ovládat vybrané funkce pomocí definovaných gest.

Zvukové profily

Prostřednictvím zvukových profilů lze nadefinovat různé úrovně hlasitosti a vibrací telefonu. Uživatel může volně měnit pouze parametry obecného zvukového profilu.

Displej

V menu Displej lze upravit velikost písma, nastavit spořič hodin, rychlost zhasínání displeje, automatické otáčení obrazovky a další funkce související s displejem.

Poloha

V tomto menu se zapíná sledování polohy prostřednictvím technologie GPS.

Ovládání jednou rukou

Umožňuje nastavit, aby se tlačítka pro vytáčení posunula blíže k levému či pravému okraji displeje a bylo tak možné snadnější ovládání.

Naplánovat zapnutí a vypnutí

Telefonu můžete automaticky určit dobu, kdy se sám vypne a zapne.

Tipy pro každodenní použití

Pro ovládání telefonu používejte vždy jen čistě umyté ruce. Vlhké ruce mohou způsobit náhodné dotyky, různá znečištění mohou displej poškodit. Je možné, že telefon nebude možné ovládat v rukavicích.

Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou sílu, telefon reagují i na velmi jemné dotyky.

V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné ostré předměty.

Při znečištění displeje používejte pouze suchou a jemnou látku. Doporučujeme také nosit telefon v ochranném obalu, abyste předešli poškození

displeje různými předměty vyskytujícími se v kapse či brašně.

Při použití telefonu v automobilu pro navigace může u vozů, které jsou vybaveny systémem vyhřívání předního okna, docházet k problémům s příjmem satelitního signálu a ve výjimečných případech i k problémům s datovým připojením. V takovém případě doporučujeme umístit telefon v držáku nikoli doprostřed palubní desky, ale co nejbližší bočnímu okénku vozu.

Dotykovou obrazovku zařízení neovládejte ostrými předměty, protože může dojít k poškrabání povrchu obrazovky.

Používání připojených sluchátek k tabletu po příliš dlouhou dobu, případně nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek příliš vysoko, může způsobit vážné poškození sluchu.

Při nošení sluchátek připojených k zařízení nepřecházejte silnici, neřid'te motorové vozidlo ani nejezděte na kole, předejdete tak dopravním nehodám.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s nějakými problémy, vyzkoušejte jeho odstranění pomocí následující tabulky. Pokud nebude řešení funkční, kontaktujte prodejce nebo servis. Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat telefon svépomocí, můžete tím přijít o záruku.

Problém	Možné řešení
Telefon není možné zapnout	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je nabitá baterie- Podržte zapínací tlačítko alespoň pět sekund
Nabíjení nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- Překontrolujte nabíječku nebo její kontakty- Vyměňte kabel nebo nabíječku- Pokud byl telefon zcela vybit, je třeba jej před zapnutím nabíjet alespoň hodinu dodanou nabíječkou

Není slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimum - Zkontrolujte, zda není telefon přepnut do módu Letadlo
Nelze telefonovat	<ul style="list-style-type: none"> - Vyměňte kartu SIM - Kontaktujte mobilního operátora
Chyba PIN kódu	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktuje mobilního operátora
Telefon zamrzá nebo se restartuje	<ul style="list-style-type: none"> - Odinstalujte aplikaci, která způsobuje zamrzání - Proveďte obnovení telefonu do továrního nastavení (prostřednictvím volby v Nastavení)
Telefon se sám vypíná	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, případně vyměňte baterii - Zkontrolujte nastavení automatické zapnutí v Nastavení telefonu
GPS - nalezení satelitů trvá dlouho	<ul style="list-style-type: none"> - Při prvním spuštění navigace položte telefon na místo s dobrým výhledem na oblohu. Bez připojení k internetu a možnosti stažení AGPS dat může první synchronizace se

	<p>satelity trvat až 15 minut.</p> <ul style="list-style-type: none">- pro rychlejší vyhledání satelitů aktivujte datové připojení, případně se připojte k Wi-Fi.- neprovádějte první fixaci satelitů v jedoucím voze. Změna polohy má vliv na prodloužení doby fixace.- Vyhledání satelitů systému GPS může trvat dlouho, pokud jste s telefonem od posledního použití navigace urazili velkou vzdálenost. Položte tedy telefon na místo s dobrým výhledem na oblohu a vyčkejte alespoň deset minut- Pro vyhledání satelitů je zapotřebí dobrá viditelnost na oblohu. Přesuňte se na takové místo- Problém s fixací satelitů může nastat i u vozů s vyhřívaným předním sklem- Neumíst'ujte telefon pro příjem GPS za okna
--	---

	s pokovenou fólií nebo plechovými žaluziemi – zhoršují příjem signálu
--	---

Záruka se nevztahuje na:

- instalaci nepodporovaného firmware
aktuální verzi firmware najdete vždy na www.cube1mobile.cz
- mechanické poškození telefonu
nevhodným používáním
- poškozením přírodními vlivy (voda, oheň)
- úmyslné poškození
- použití v rozporu s návodem

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být

všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je

nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o.

prohlašuje, že mobilní telefon Cube1 |K55

je ve shodě se základními požadavky směrnice

1999/5/CE

(NV č. 426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na

www.satomar.cz .

Copyright © 2014 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace
mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Slovenský manuál

CUBE 1

Predstavenie telefónu

Mobilný telefón CUBE 1 je predstaviteľom rodiny chytrých mobilných telefónov vybavených operačným systémom Android, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie systémy pre mobilné telefóny.

Dovolí vám okrem klasického telefonovania hrať najnovšie hry, sledovať aj natáčať filmy, počúvať hudbu, zdieľať svoje zážitky na sociálnych sieťach, komunikovať prostredníctvom emailu i textových správ. To všetko pomocou aplikácií, z ktorých veľká časť je už v telefóne predinštalované a ďalších

niekoľko desiatok tisíc⁵ nájdete v elektronickom obchode Google Play⁶, ktorý je vo vašom telefóne tiež prítomný.

Pretože je telefón osadený rýchlym štvorjadrovým procesorom a najmodernejšou verziou operačného systému Android 4.4, nebude vás pri jeho používaní nič obmedzovať.

Moderný bezdrôtový modul dovoľuje používať simkarty dvoch mobilných operátorov súčasne.

Úložnú kapacitu telefónu, ktorá je v základnej výbave 4 GB⁷, možno ďalej rozširovať

⁵ niektoré z aplikácií môžu vyžadovať zakúpenie

⁶ môže vyžadovať vytvorenie účtu Google


prostredníctvom pamäťových kariet typu microSD,
a to až do kapacity 32 GB.

⁷ pamäť je zdieľaná medzi dáta a samotný operačný
systém

Tlačidlá a časti

- 1 Predný fotoaparát
- 2 Senzor intenzity osvetlenia
- 3 Slúchadlo
- 4 Tlačidlo pre otvorenie ponuky Menu
- 5 Tlačidlo pre návrat na domovskú obrazovku
- 6 Tlačidlo pre návrat o jeden krok späť
- 7 Mikrofón
- 8 Zvukový konektor (3,5 mm)
- 9 Konektor microUSB
- 10 Displej telefónu
- 11 Telo telefonu

- 12 Zapínacie tlačidlo
- 13 Zvýšenie úrovne hlasitosti
- 14 Zníženie úrovne hlasitosti
- 15 Zadné fotoaparát
- 16 Prisvetľovacia dióda fotoaparátu
- 17 Hlasitý reproduktor

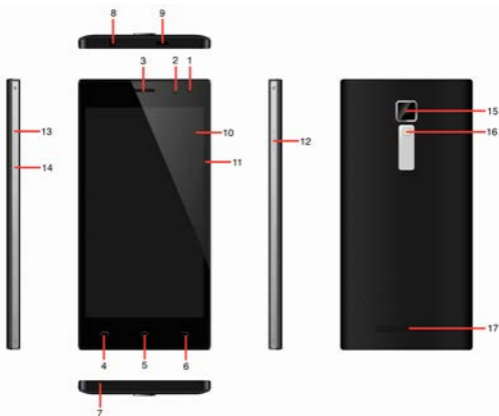

Upozornenie: komunikačné antény telefónu sú ukryté v hornej časti zadného krytu. Nedotýkajte sa týchto miest, keď sa anténa používa. Kontakt s anténami zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže skrátiť výdrž batérie, pretože prístroj bude pracovať s vyšším výkonom.

Začíname

Ako začnete telefón používať, zložte zadný kryt a vložte karty SIM. Karta vkladaná do prvého slotu musí byť typu micro SIM (stretnúť sa s nimi môžete aj pod označením miniUICC), do druhého slotu je možné osadiť kartu klasických rozmerov.

Odstránenie zadného krytu

Najskôr prosím skontrolujte, či je telefón vypnutý.

1. V spodnej časti telefónu vložte palec do medzery medzi rámom telefónu a zadným krytom.

Vyvarujte sa použitia ostrých nástrojov, aby ste telefón nepoškodili.

2. Stlačte ukazovákom stred telefónu a vylúpnite tlakom palca nahor kryt telefónu.



Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Pri vkladaní kariet si počínajte obozretne a nepoužívajte neprimerané násilie.


Sloty pre vloženie kariet SIM mobilných operátorov a pamäťovej karty nájdete v hornej časti telefónu pod zadným krytom. Pri pohľade zľava doprava tu vidíte slot na SIM 1 (typ micro SIM), slot na SIM 2 a slot pre pamäťovú kartu typu microSD.

Pri vkladaní pamäťových kariet sa orientujte podľa pozície piktogramov viditeľných na plastové časti telefónu nad kovovým krytom jednotlivých slotov.

Upozornenie: slot SIM 2 pre druhú kartu SIM je oproti prvej otočený.

Váš telefón je testovaný s pamäťovými kartami do veľkosti 32 GB. Odporúčame používať karty rýchle (najlepšie tie s označením Class 10) od známych výrobcov. Použitie pomalých kariet môže spomaliť odozvy celého telefónu, prípadne znemožniť používanie niektorých funkcií⁸.

⁸ týka sa predovšetkým záznamu videa

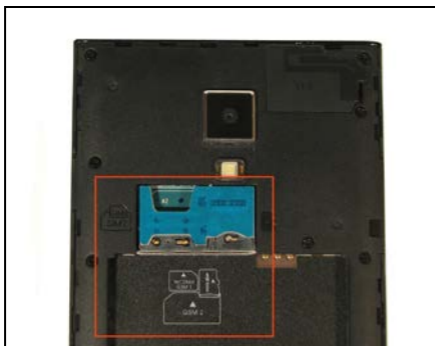

Upozornenie: používanie nekompatibilných kariet SIM alebo adaptérov pre karty SIM môže spôsobiť poškodenie karty alebo telefónu a môže poškodiť aj dáta uložené na karte.

Vloženie batérie a zadného krytu

Zarovnajzte prosím kontakty batérie a vložte ju do priestoru v zadnej časti telefónu. Pritlačte jej spodný koniec, aby zapadla do vybrania tak, ako vidíte na nasledujúcom obrázku.



Pritlačte hornú hranu zadného krytu k hornej hrane tela telefónu a zacvaknite ho na svoje miesto po celom jeho obvode.

Nabíjanie batérie

Pripojte kompatibilný nabíjačku k elektrickej sieti a potom pripojte koniec kábla s konektorom typu microUSB do konektora na spodnej hrane telefónu.

Telefón po niekoľkých okamihoch začne signalizovať prebiehajúce nabíjanie batérie rozsvietením LED diódy v hornej časti prednej steny.

Nabitie úplne vybitého telefónu môže trvať až štyri hodiny, v závislosti na tom, či je práve používaný

alebo nie. Pri nabíjaní sa zadná časť telefónu zahrieva - jedná sa o bežný jav.

Upozornenie: ak je batéria úplne vybitá, môže trvať aj niekoľko desiatok minút, než sa indikátor nabíjania objaví. Bud'te preto prosím trpezliví. Telefón je možné nabíjať aj prostredníctvom USB kábla pripojeného k osobnému počítaču. V takom prípade však majte na pamäti, že nabíjanie bude prebiehať niekoľkonásobne pomalšie, než v prípade použitia sieťovej nabíjačky.

Upozornenie: pri nabíjaní by sa mala okolitá teplota pohybovať v rozmedzí +5 - +40 stupňov Celzia.

Zapnutie telefónu

Telefón je možné uviesť do prevádzky dlhšom podržaním zapínacieho tlačidla na jeho boku. Prvý štart telefónu môže trvať až dve minúty.

Po prvom spustení uvidíte na displeji telefónu uvítacieho sprievodca, ktorý vás prevedie krok za krokom kompletným nastavením telefónu. V prípade, že už máte v telefóne vloženú aspoň jednu kartu SIM od českého mobilného operátora, zvolí telefón ako predvolený jazyk slovenčinu.

V opačnom prípade bude voľba jazyka prvým krokom sprievodca - kliknite teda prstom na ponúkanú položku az rozbal'ovacej ponuky vyberte

možnosť *Slovenčina*. Tým sa sprievodca prepne do tohto jazyka.

V priebehu sprievodca budete v prípade, že máte túto funkciu aktivovanú, požiadaní o zadanie hesla PIN pre odomknutie kariet SIM mobilného operátora. Zadajte ho ťukaním na klávesnicu s následným potvrdením kliknutím na tlačidlo so symbolom Enter.

Vo vašom telefóne je obsiahnutý klasický operačný systém Android vo verzii 4.4 bez akýchkoľvek úprav a nastavieb, jeho ovládanie je teda rýchle a intuitívne. Prinášame vám niekoľko rád pre rýchle zorientovanie:

1. Na pracovnej ploche vidíte ikony. Tie reprezentujú vybrané nainštalované programy.
2. Podržaním prsta na ikone dôjde k ich odomknutie a vy ich môžete presunúť na iné miesto na obrazovke.
3. Kliknutím na ikonu kruhu v strede spodnej lišty otvoríte prehľad všetkých nainštalovaných programov. Rovnakým spôsobom ako v kroku 2 je môžete umiestniť na úvodnú obrazovku.
4. V každej situácii sa na úvodnú obrazovku presuniete stlačením tlačidla so symbolom domu v spodnej

nástrojovej lište. Pre návrat o krok späť použite tlačidlá so symbolom šípky.

Podrobnejšie používateľskú príručku môžete nájsť na webe www.cube1mobile.com.

Základy používání

Odemknutí a zamknutí telefonu



Po zapnutí telefonu ho
nejrychlejší
odomknete
pretiahnutím ikony
zámku do strany.
Zamknutie telefonu
vykonáte krátkym
stlačením zapínacieho

tlačidla.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je predvolený obrazovkou

systemu. Môžete na ňu pridávať zástupcu aplikácií, ľubovoľne usporiadať ikony alebo umiestňovať widgety.



Widgety sú grafické aplikácie, ktoré sa zobrazujú priamo na domovskej obrazovke. Nový widget pridáte podržaním prsta na domovskej obrazovke a následnou voľbou

Widgety.

Ikony aplikácií predstavujú zástupca aplikácií v telefóne. Ikonu môžete z domovskej obrazovky

odstrániť, ak na ňu podržíte prst a následne ju presuniete na položku koša. Ikonu presuniete, pokiaľ na ňu podržíte prst a následne s ikonou pohnete na ľubovoľné miesto.

Posúvaním prsta po ploche domovskej obrazovky sa presuniete na jej ďalšie časti.

Tapetu na domovskej obrazovke zmeníte, ak na obrazovke podržíte prst a následne vyberiete voľbu Tapety.

Popis domovské obrazovky

Horný riadok domovskej obrazovky sa nazýva Stavový riadok. Zobrazuje informácie o stave telefónu, ako je sila signálu u oboch SIM kariet (ak sú do telefónu vložené), dátum, čas, ukazovateľ



nabitia, ukazovateľ sily Wi-Fi signálu (ak je Wi-Fi zapnuté).

V ľavej časti stavového riadku sa zobrazujú ikony oznámení. Tie sa objavia napr. Pri zmeškanom hovore,

novo prijatej správe, nainštalovanej aplikácii apod.

Podrobnejšie informácie o ikone oznámenia zistíte, ak prstom podržíte stavový riadok a posuniete ho dole.

Klávesy rýchlej voľby zastupujú aplikácie, ktoré na domovskej obrazovke uvidíte zakaždým.

Štandardne je tu nastavené telefonovanie, prístup ku kontaktom, prístup k SMS správam a zapnutí internetového prehliadača. Ak by ste chceli niektorú z týchto ikon odstrániť, stačí na ňu podržať prst a presunúť ju na iné miesto. Na voľnú pozíciu potom umiestnite vlastnú obľúbenú ikonu aplikácie.

Tesne nad klávesmi rýchlej voľby sa nachádza indikátor pozície. S jeho pomocou zistíte, na ktoré domovskej obrazovke sa aktuálne nachádzate.

Hlavné menu / domovskej obrazovky

Tento telefón nemá klasické hlavné menu.

Namiesto neho slúži ďalšie stránky domovskej obrazovky. K aplikáciám sa dostanete, ak z


ústrednej domovskej obrazovky posuniete prstom sprava doľava. Tu nájdete všetky aplikácie telefónu zoradené podľa abecedy.



Ikony môžu byť umiestnené na viacerých obrazovkách, v závislosti na množstve nainštalovaných aplikácií. Medzi obrazovkami sa

pohybujete ťahaním prsta doľava alebo doprava.

Nastavenie Google účtu

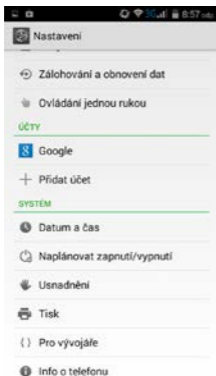


Účet Google umožňuje využívat výhody dalších služeb společnosti Google. Google účet můžete nastavit při prvom zapnutí telefonu, alebo cez menu Nastavenia -

Účty - Přidat účet.

System Android umožňuje mať nastavených viac Google účtov súčasne.

System Android umožňuje mít nastaveno více Google účtů současně.

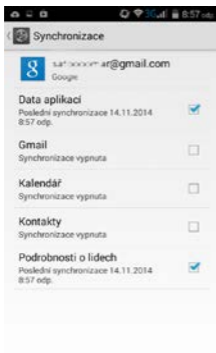

So zadaným Google účtom možno synchronizovať kontakty a e-mailové správy z Google účtu, udalosti kalendára a využívať možnosti sťahovania aplikácií z

Obchodu Play.

Rozsah synchronizácia Google účtu možno nastaviť, ak na Google účet kliknete prstom a

vyberiete, u ktorého z účtov chcete nastavenia
synchronizácie meniť.

Připojení k počítači



Pomocou USB kábla můžete telefon ľahko pripojit' k počítaču a prenášať dáta. Telefón pripojený k počítaču sa tiež automaticky začne dobíjať.


Po pripojení microUSB

kábla do telefónu zvol'te voľbu Zapnúť ukladací priestor USB. Telefón sa následne objaví v počítači ako ďalší disk.

Po prenesení dát najprv vyberte Vypnúť pamäť USB a až potom odpojte microUSB kábel od telefónu.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

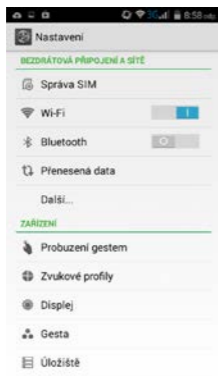

Prostřednictvím Wi-Fi můžete využívat přístup na internet, bez toho aby ste museli využívat služby svojho mobilného operátora. Ak budete chcieť Wi-Fi využívať, musíte

najprv nakonfigurovať prístup k Wi-Fi sieti. To urobíte cez menu Nastavenia - Wi-Fi. Nastavte hodnotu Wi-Fi na zapnuté.



Kliknutím na menu

Wi-Fi zobrazíte

zoznam dostupných

Wi-Fi sietí.

Zabezpečeney siete

obsahujú u ikony sily

signálu ešte piktogram

zámku. Pripojenie k

týmto sieťam je možné, len ak poznáte prístupové heslo.

Vyberte si Wi-Fi sieť, následne na ňu kliknete a ak budete vyzvaní, zadajte heslo.

V stavovom riadku sa objaví ikona pripojenej Wi-Fi siete.

TIP: vypnutím Wi-Fi predĺžite aktuálna výdrž batérie.

Bluetooth

Prostredníctvom Bluetooth možno komunikovať na vzdialenosť niekoľkých metrov s ďalšími zariadeniami vybavenými touto technológiou.


Možno napr. Prenášať fotografie, alebo počúvať hudbu z bluetooth reproduktorov.

Ak budete chcieť Bluetooth využívať, musíte najprv vykonať párovanie s iným zariadením. To urobíte cez menu Nastavenia - Bluetooth.

Nastavte hodnotu Bluetooth na zapnuté.

Znovu kliknite na menu Bluetooth a nastavte viditeľnosť svojho telefónu. Viditeľnosť sa

automaticky nastavuje vždy iba na kratší časový úsek z dôvodu bezpečnosti.

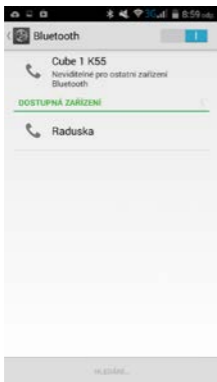

V ďalších riadkoch obrazovky sa vypisujú zariadení, s ktorými by ste mohli mobilný telefón spárovať. Vyberte zvolenej zariadenie. Ak má druhé zariadenie kód

pre párovanie, zadajte ho.

TIP: vypnutím Bluetooth predĺžite aktuálna výdrž batérie.

Odosielanie dát cez Bluetooth

Vyberte súbor, položku, kontakt alebo udalosť, ktorú chcete cez Bluetooth odoslať. Spôsob výberu sa môže líšiť v závislosti na vyberanej položke.



Následne vyberte možnosť odoslania cez Bluetooth. Ak má druhé zariadenie kód pre párovanie, zadajte ho.

Hovory




Kliknite na ikonu telefónu v klávesoch rýchlej voľby. Otvorí sa klávesnica, pomocou ktorej zadáte číslo. Ak máte v telefóne aktívne obe SIM karty (vid'. Kapitolu Správa SIM

kariet), musíte ešte zvoliť cez ktorú SIM chcete hovor uskutočniť.

Kontakty


Kliknutím na ikonu Ľudia v klávesoch rýchlej voľby (alebo hlavnej ponuke) otvorte kontakty. V

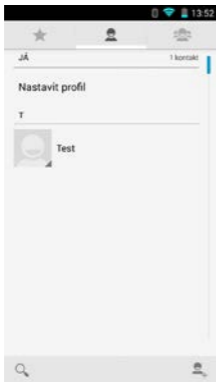

zozname sa môžete pohybovať posuvníkom na pravom boku, posunom prsta hore a dole po displeji, alebo využiť ikonu hľadania umiestnenú v ľavom

dolnom rohu.

Vybráním zvoleného kontaktu otvoríte kartu, kde zvolíte, na ktoré číslo chcete telefonovať. Na karte kontaktu je možné priradenie kontaktu do skupiny

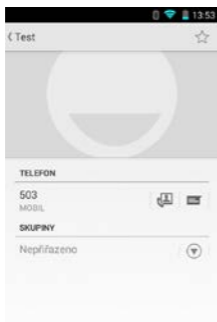

pre ľahšiu orientáciu medzi kontakty, alebo kliknutím na hviezdičku v pravom hornom rohu vybrať kontakt ako obľúbený. Obľúbené kontakty sú umiestnené v menu

Ľudia pod položkou Hviezdičky v ľavom hornom rohu.

Skupiny kontaktov sú umiestnené v menu Ľudia pod položkou skupín v pravom hornom rohu.

História hovorov



Kliknite na ikonu telefónu v klávesoch rýchlej voľby (alebo hlavnej ponuke) a následne na ikonku hodín v ľavom dolnom rohu. Uvidíte históriu hovorov, ktorá sa ďalej

delí na prijaté, uskutočnené a zmeškané hovory (modrá, zelená a červená šípka).

Kliknutím na danú položku zistíte podrobnosti hovoru (dátum uskutočnenia hovoru, dĺžka hovoru,

alebo si môžete číslo ľahko pridať medzi svoje kontakty, prípadne na neho poslať textovú správu).

Pridanie nového kontaktu


Kliknite na ikonu Ľudia a v pravom dolnom rohu vyberte ikonu pre pridanie nového kontaktu.



Kontakt môžete uložiť do pamäte telefónu, na SIM kartu alebo pripojiť k svojmu Google účtu.

Ku kontaktu je možné pridať obrázok a rad doplnujúcich položiek.

Správa SIM kariet

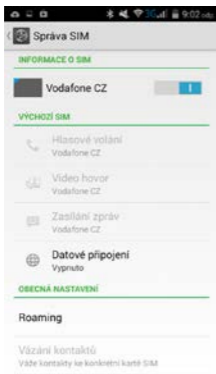

Váš telefón podporuje prácu s dvoma SIM.

Upraviť hodnoty môžete v Nastavenie - Správa SIM.

Informácie o SIM - ktorúkoľvek z kariet môžete ihneď

deaktivovať. Ak kliknete na názov karty, meníte ďalšie podrobnosti o SIM.


Predvolené SIM - tu nastavujete, ako sa má telefón správať pri činnostiach využívajúcich SIM kartu.

Nastavujete z ktorej SIM karty sa má primárne telefonovať, posielat' video hovor, posielat' správy a využívat' dáta. Pre zmenu nastavení kliknite na príslušnú voľbu.

Všeobecné nastavenia - vyberáte, ktorú kartu chcete využívat' pre roaming a nastavujete kontakty, ktoré budú vždy využívat' SIM kartu, ktorú im v tomto menu priradíte. Kliknite na voľbu **Viazanie kontaktov**, vyberte zvolenú SIM a tlačidlom v pravom hornom rohu zvolte príslušný kontakt.

Správy

Telefón umožňuje jednoduché odosielanie textových a multimediálnych správ.

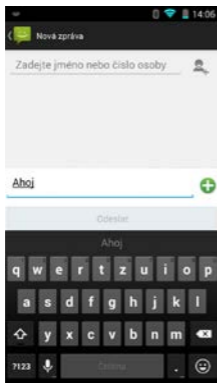

Kliknite na ikonu správy v klávesoch rýchlej voľby a v ľavom spodnom rohu vyberte ikonu nové správy.

Zadajte telefónne číslo alebo vyberie číslo zo

zoznamu kontaktov. Následne môžete začať písať text správy. Ak kliknete na ikonu plus v pravej časti, môžete k správe pridať multimediálny obsah.

E-mail




Ak nevyužívate Gmail, môžete si nadefinovať vlastný e-mailovú schránku v aplikácii E-mail.

Pri prvom spustení sa otvorí sprievodca nastavením e-

mailového konta. Zadávate užívateľské meno, heslo a ďalej typ účtu v závislosti na poskytovateľovi.

Konkrétne hodnoty nastavenia získate od svojho poskytovateľa e-mailovej schránky.

Prehliadač

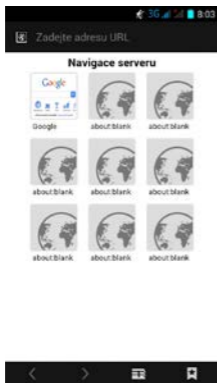


Táto aplikácia umožňuje prezeranie internetu. Programe Internet nájdete medzi klávesmi rýchlej voľby na domovskej obrazovke (alebo

hlavnej ponuke).

Do horného riadku zadávate internetovú adresu.

Ak kliknete kamkoľvek na obrazovku, objaví sa dolná lišta, kde môžete rýchlo listovať medzi prezeraným stránkami, otvoriť ďalšie okno internetového prehliadača, alebo sa rýchlo prepnúť na prehľad stránok.

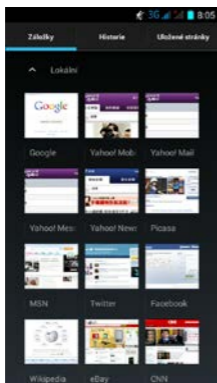


Tu vidíte záložky so zaujímavými webovými stránkami, históriu prehliadania internetových stránok a stránky, ktoré ste si uložili.

Ak stlačíte kontextové

tlačidlo menu, získate ďalšie možnosti pre aktuálne otvorenú internetovú stránku.

Fotoaparát a video

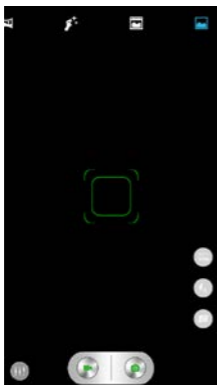

Fotoaparát alebo video sa využíva na robenie snímok a videí.


V hlavnej ponuke vyberte voľbu

Fotoaparát a otvorí sa hľadáčik.

Väčšie ikony v dolnej

časti slúži pre robení fotiek alebo záznam videa.

Ikony v pravom stĺpci slúži na prepnutie na druhú, prednú, kameru, zapnutie blesku a zapnutie funkcie HDR (zábery s väčším rozsahom jasu).

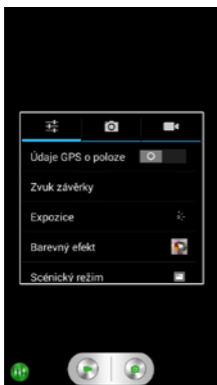

Ďalšie štyri v hornej lište slúži pre vybraný režim snímania.

Živá fotografie pre jasnejšie farby.

Režim krásy tváre pre fotenie portrétov.

Panoramatický režim

pre snímku zložený z viacerých samostatných fotografií.

Při pořizování videa se pouze automaticky zobrazuje délka pořízeného záznamu.

V nastavení fotografie můžete měnit obrazové kvality snímku (expozice, vyvážení bílé), u videa pak jeho kvalitu, záznam zvuku, nebo můžete vybrat formát časoběrného videa.

Urobené snímky a videá zobrazíte v Galérii.

Hudba

Telefón je vybavený hudobným prehrávačom.

Hudbu možno počúvať cez reproduktory, alebo slúchadlá.



Pre presun hudby do telefónu ho pripojte k počítaču pomocou USB kábla, zapnite Úložisko USB a do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu v mobile nakopírujte

vybranú hudbu.

Skladby je možné do telefónu nahráť aj cez Bluetooth z iného zariadenia.

Ak majú nahrané skladby vyplnené ID3 tagy, môžete využiť ich rozdelenie podľa interpretov a albumov v hudobnom prehrávači.



Pre prehranie vybranej skladby na ňu klepnite prstom. Za pomocou ikon v spodnej časti môžete preskakovať na ďalšie skladby. Súčasne tiež vidíte dobu prehranie

a čas do konca aktuálnej skladby.

V prehrávači ďalej zapnete náhodné prehrávanie a opakované prehrávanie skladieb.

Ak hľadáte vo svojom zozname konkrétnu skladbu, využite ikonu lupy v prehrávači a zadajte názov hľadanej skladby.

Informácie o prehrávanej skladbe sa zobrazuje aj v stavovom riadku a na zamknutom displeji.

Rádio

V telefóne môžete využívať aj FM prijímač. Pre jeho prevádzku je nutné mať pripojené slúchadlá, ktoré nájdete v balení k telefónu.



FM **100.0** ★ MHz



Nové FM kanály nájdete cez ikonu nastavenia v pravej hornej časti obrazovky. Naladenej stanice zostávajú v pamäti telefónu uložené.

Zvuk Rádia môžete púšťať cez hlasný reproduktor (ale je nutné mať stále pripojené slúchadlá), alebo rádiový záznam nahrávať.

Medzi jednotlivými stanicami sa prepínate ikonami v spodnej časti displeja, kde môžete vyskúšať aj manuálne hľadanie FM staníc.

Nástroje

Telefón je vybavený radom funkcií pre ľahšie užívanie.

Budík, stopky, minútka

Nájdete ich pod aplikáciou hodiny

Kalendár

Pre prehľad a záznam novej agendy. Po kliknutí na aktuálny kalendárny mesiac možno zvoliť aj denné či týždenné pohľad na udalosti. Možno tiež zobrazit' iba výpis udalostí prostredníctvom položky Agenda.

Novú udalosť pridáte kliknutím na vybraný deň a hodinu.

Kalkulačka

Okrem základných funkcií vie aj pokročilejšie operácie. Spustíte aplikáciu Kalkulačka a v nastavení vyberte Pokročilé funkcie.

Movie štúdio

Aplikácia pre jednoduchú editáciu videa a fotografií.

Obchod Play

Prístup do obchodu s aplikáciami, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google.

Správca súborov

Slúži pre presúvanie dát a súborov v telefóne a na pamäťovej karte. Umožňuje aj vyhľadávanie súborov.

St'ahovanie

Zoznam všetkých stiahnutých súborov a dokumentov.

Úloha

Jednoduchý úkolovník pre pridávanie nových úloh.
záznam zvuku

S touto funkciou možno telefón použiť ako jednoduchý diktafón.

NoteBook

Aplikácia pre ukladanie poznámok.

Prebudení

????

Vybrané položky nastavení

Prenesené dáta

Informuje o množstve prenesených dát prostredníctvom Wi-Fi a dátových prenosov.

Užívateľ má k dispozícii aj prehľad aplikácií, ktorá najviac dáta využívajú.

Gestá

Možnosť ovládať vybrané funkcie pomocou definovaných gest.

Zvukové profily

Prostredníctvom zvukových profilov možno nadefinovať rôzne úrovne hlasitosti a vibrácií telefónu. Užívateľ môže voľne meniť iba parametre všeobecného zvukového profilu.

Displej

V menu Displej je možné upraviť veľkosť písma, nastaviť šetrič hodín, rýchlosť zhasínanie displeja, automatické otáčanie obrazovky a ďalšie funkcie súvisiace s displejom.

Poloha

V tomto menu sa zapína sledovanie polohy prostredníctvom technológie GPS.

Ovládanie jednou rukou

Umožňuje nastaviť, aby sa tlačidlá pre vytáčanie posunula bližšie k ľavému alebo pravému okraju displeja a bolo tak možné ľahšie ovládanie.

Naplánovať zapnutie a vypnutie

Telefónu môžete automaticky určiť dobu, kedy sa sám vypne a zapne.

Tipy pre každodenné použitie

Pre ovládanie telefónu používajte vždy len čisto umyté ruky. Vlhké ruky môžu spôsobiť náhodné dotyky, rôzne znečistenia môžu displej poškodiť. Je možné, že telefón nebude možné ovládať v rukaviciach.

Nepoužívajte pre ovládanie telefónu nadmernú silu, telefón reagujem aj na veľmi jemné dotyky. V žiadnom prípade nepoužívajte kovové alebo iné ostré predmety.

Pri znečistení displeja používajte iba suchú a jemnú látku. Odporúčame tiež nosiť telefón v ochrannom obale, aby ste predišli poškodeniu displeja rôznymi predmetmi vyskytujúcimi sa vo vrecku či taške.

Pri použití telefónu v automobile pre navigácie môže u vozidiel, ktoré sú vybavené systémom vyhrievanie predného okna, dochádzať k problémom s príjmom satelitného signálu a vo výnimočných prípadoch aj k problémom s dátovým pripojením. V takom prípade odporúčame umiestniť telefón v držiaku nie doprostred palubnej dosky, ale čo najbližšie bočnému okienku vozu.

Dotykovú obrazovku zariadenia neovládajte ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškrabaniu povrchu obrazovky.

Používanie pripojených slúchadiel k tabletu po príliš dlhú dobu, prípadne nastavenie hlasitosti

zvuku u slúchadiel príliš vysoko, môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.

Pri nosení slúchadiel pripojených k zariadeniu neprechádzajte ceste, neriad'te motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, predídete tak dopravným nehodám.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s nejakými problémami, vyskúšajte jeho odstránenie pomocou nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ nebude riešenie funkčné, kontaktujte predajcu alebo servis. Nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať telefón svojpomocne, môžete tým prísť o záruku.

Problém	Možné riešenie
Telefón nie je možné zapnúť	<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte, či je nabitá batéria- Podržte zapínacie tlačidlo aspoň päť sekúnd
Nabíjanie nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- Prekontrolujte nabíjačku alebo jej kontakty- Vymeňte kábel alebo nabíjačku- Ak bol telefón úplne vybitý, je potrebné ho pred zapnutím nabíjať aspoň hodinu dodávanou nabíjačkou

Nie je počuť zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či nie je hlasitosť na minimum - Skontrolujte, či nie je telefón prepnutý do módu Lietadlo
Nemožno telefonovať	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte kartu SIM - Kontaktujte mobilného operátora
Chyba PIN kódu	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktujte mobilného operátora
Telefón zamrzá alebo sa reštartuje	<ul style="list-style-type: none"> - Odinštalujte aplikáciu, ktorá spôsobuje zamrzanie - Vykonajte obnovenie telefónu do továrenského nastavenia (prostredníctvom voľby v Nastavenie)
Telefón sa sám vypína	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, prípadne vymeňte batériu - Skontrolujte nastavenie automatické zapnutie v Nastavenie telefónu

**GPS – Nájdenie
satelitov trvá dlho**

- Pri prvom spustení navigácie položte telefón na miesto s dobrým výhľadom na oblohu. Bez pripojenia k internetu a možnosti stiahnutie AGPS dát môže prvá synchronizácia so satelitmi trvať až 15 minút.
- Pre rýchlejšie vyhľadanie satelitov aktivujte dátové pripojenie, prípadne sa pripojte k Wi-Fi.
- Nerobte prvú fixáciu satelitov v idúcim aute. Zmena polohy má vplyv na predĺženie doby fixácie.
- Vyhľadanie satelitov systému GPS môže trvať dlho, ak ste s telefónom od posledného použitia navigácie urazili veľkú vzdialenosť. Položte teda telefón na miesto s dobrým výhľadom na oblohu a počkajte aspoň desať minút
- Pre vyhľadanie satelitov je potrebná dobrá viditeľnosť na oblohu. Presuňte sa na také miesto
- Problém s fixáciou satelitov môže nastať aj u vozidiel s vyhrievaným predným sklom
- Neumiestňujte telefón pre príjem GPS za okná s pokovovanou fóliou alebo plechovými žalúziami - zhoršujú príjem signálu

Záruka sa nevzťahuje na:

- inštaláciu nepodporovaného firmware
aktuálnu verziu firmware nájdete vždy na
www.cube1mobile.cz
- mechanické poškodenie telefónu nevhodným
používaním
- poškodením prírodnými vplyvmi (voda, oheň)
- úmyselné poškodenie
- použitie v rozpore s návodom

Likvidácia



Symbol preškrtnutej
popolnice v manuáli, na
výrobku alebo obale
znamená, že na území
Európskej únie musia byť

všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a
akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na
osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do
bežného komunálneho odpadu. Po ukončení
používania musí byť odovzdaný na príslušné
zberné miesto, kde zaistia jeho recykláciu či

ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nevhadzujte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca do Európskej únie, spoločnosť Satomar, s. r. o. prehlasuje, že Cube1 K55 je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5/CE.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.satomar.cz.

Copyright © 2014 Satomar, s. r. o.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené

