

Český manuál

CUBE **1**

Představení telefonu

Mobilní telefon CUBE 1 S100 je představitelem rodiny featurephonů, tj. mobilů bez operačního systému Android, iOS, Windows atd.


Hlavní úlohou těchto přístrojů je poskytnout uživateli základní telefonní funkce, především možnost telefonování a posílání zpráv.

V telefonu je možné používat SIM karty dvou mobilních operátorů současně.

Úložnou kapacitu telefonu lze zvýšit prostřednictvím paměťových karet typu microSD.

Tlačítka a části

- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Tlačítka rychlých kontaktů a FM rádia
- 4 Zámek
- 5 Kontextové tlačítko
- 6 Mikrofón, dobíjecí konektor

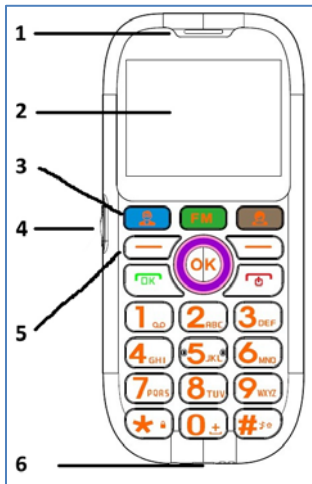

Začínáme

Než začnete telefon používat, sejměte zadní kryt a vložte karty SIM, popř. jednu kartu SIM, případně i paměťovou kartu.

Sejmutí krytu a vložení karet

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

V pravé spodní části telefonu vložte palec do mezery mezi rámem telefonu a zadním krytem.

Vyvarujte se použití ostrých nástrojů, abyste telefon nepoškodili.

Stiskněte střed telefonu a vyloupněte tlakem palce nahuru kryt telefonu. Poté vyjměte baterii.

Při vkládání karet si počínejte obezřetně a nepoužívejte nepřiměřené násilí.

Umístění karet SIM mobilních operátorů a paměťové karty najdete naznačené u každé přihrádky. Při vkládání se prosím orientujte podle

tvaru výřezů na jednotlivé karty. Slot 1 je určen na mini SIM, slot 2 je určen na micro SIM.

Váš telefon je testován s paměťovými kartami microSD do velikosti 32 GB. Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe ty s označení Class 10) od známých výrobců. Použití pomalých karet může zpomalit odezvy celého telefonu, případně znemožnit používání některých funkcí.

Upozornění: používání nekompatibilních karet SIM může způsobit poškození karty nebo telefonu.

Může dojít i poškození dat na kartě.

Upozornění: Pokud chcete v telefonu používat pouze jedinou SIM kartu mobilního operátora, je doporučené, aby byla umístěna na místě 1.

Vložení baterie a zadního krytu

Srovnajte kontakty baterie a vložte ji do prostoru v zadní části telefonu. Přitlačte její spodní konec, aby zapadla do vybrání.

Přitlačte horní hranu zadního krytu k horní hraně těla telefonu a zacvakněte jej na své místo po celém jeho obvodu.

Nabíjení baterie

Telefon se dobíjí přes microUSB kabel, který lze připojit k nabíječce nebo do počítače. Telefon po několika okamžicích začne signalizovat probíhající nabíjení. V zapnutém stavu je nabíjení vidět v horní liště displeje.

Nabití zcela vybitého telefonu může trvat několik hodin, v závislosti na tom, zda je právě používán či nikoli. Při nabíjení se zadní část telefonu zahřívá. Jedná se o běžný jev.

Upozornění: pokud je baterie zcela vybitá, může trvat i několik desítek minut, než se indikátor nabíjení na krátko objeví. Buďte tedy prosím trpěliví.

Upozornění: při nabíjení by se měla okolní teplota pohybovat v rozmezí +5 až +40 stupňů Celsia.

Zapnutí a ovládání telefonu

Telefon je možné uvést do provozu delším podržením zapínacího tlačítka (tlačítko pro ukončení hovoru – červené sluchátko).

V případě, že již máte v telefonu vloženu alespoň jednu kartu SIM od českého mobilního operátora, zvolí telefon jako výchozí jazyk češtinu. Jazyk telefonu lze jinak změnit v menu Nastavení.

Pokud je vaše SIM karta chráněna PINem, budete po spuštění telefonu vyzváni k zadání kódu.

Telefon nenabízí operační systém, jeho ovládání a funkce jsou intuitivní.

Přinášíme vám několik rad pro snadné a rychlé pochopení ovládání.

Základy ovládání

1. Telefon odemknete pomocí bočního tlačítka (viz obrázek, bod 4).

2. Do hlavního menu se dostanete stiskem středového ovladače. V menu se pohybujete za pomoci okrajů směrového ovladače. Příslušené menu otevřete středovým ovladačem.
3. Krajní tlačítka pod displejem slouží pro rychlé telefonování na dva vybrané kontakty. Čísla nastavíte v Nastavení.
4. Středové tlačítko pod displejem slouží ke spuštění FM rádia.
5. Stiskem vypínacího tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku.
6. Některé klávesy mají přiřazenou dvojí funkci, v závislosti na délce jejich podržení: # přepíná mezi normálním a tichým módem; 0 dokáže zapnout svítilnu.
7. Na zadní straně najdete SOS tlačítko pro případ nouze.

Uložení kontaktu do adresáře

Do adresáře se dostanete stiskem pravého kontextového tlačítka, nebo přes vstup do hlavní nabídky.

V menu kontaktů vyberte možnost vytvoření nového kontaktu. Vyberte místo uložení – SIM nebo telefon.

Mezi jednotlivými položkami u nového kontaktu se pohybujete pomocí směru dolů u středového ovladače. Pro uložení kontaktu je nutné mít vyplněné alespoň položky se jménem a jedním telefonním číslem.

Uskutečnění hovoru

Vstupte do adresáře. Pomocí spodního okraje středového ovladače najděte vybraný kontakt. Stiskněte zelené tlačítko pro vytočení hovoru.

Menu GPS

Cube1 S100 nabízí funkci lokalizace. Pro její plné použití je ale nutné propojení s chytrým telefonem. Volba *Lokace* v telefonu Cube 1 slouží pro zjištění aktuální polohy.

Upozornění: v případě, že je u adresy uvedeno „LBS“ není aktuální pozice určena pomocí GPS signálu, ale přesnost polohy je určena jen za pomoci základnových stanic BTS. Přesnost polohy je v tomto případě závislá na hustotě umístění těchto stanic a může se lišit až o několik kilometrů mimo město, ve městě pak několik set metrů.

Aplikaci Senior Care pro smartphone si stáhněte za pomoci volby QR pro stažení aplikace či v patřičném obchodě Google Play či App Store.

Menu *Interval ukládání polohy* slouží pro nastavení četnosti aktualizace polohy v aplikaci pro smartphone. Četnost zjišťování/odesílání polohy má velký vliv na dobu provozu telefonu. Pokud to

není potřeba, doporučujeme odesílat polohu jednou za 10 minut či méně často.

Aplikace pro smartphone

Po instalaci aplikace SeniorCare je nejprve nutné provést registraci. Zvolte libovolný Název účtu a heslo a jeho potvrzení. Vyplňte telefonní číslo SIM karty umístěné v Cube1 S100 a do pole Kód



3G 76% 14:02

telefon1

+420*****

3582***** 

babicka




Registrace

zadejte IMEI1 telefonu Cube1 S100 (IMEI zjistíte pomocí kódu *#06#), případně oskenujte kód z krabičky telefonu. Zařízení ještě nějak pojmenujte, případně můžete přidat fotografii osoby vlastníci telefon a zvolte Registrace. Po registraci se vrátíte zpět na přihlašovací obrazovku, kde zadejte zaregistrované údaje. Pro snazší spouštění doporučujeme zatrhnout volbu *Zapamatovat si heslo*. Nebudete jej tak muset pokaždé vyplňovat.

Upozornění: v telefonu, ve kterém vyplňujete registraci musí být vložena SIM karta.

Upozornění: Pro sledování telefonu je nutné do registrace v aplikaci zadat IMEI1 telefonu S100.

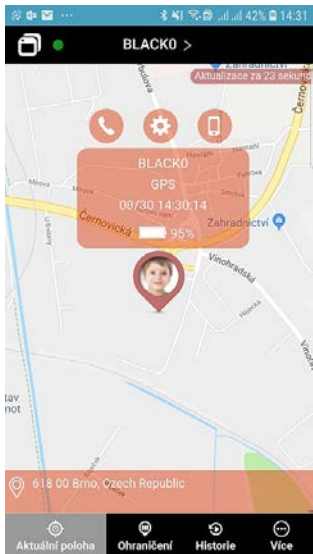

Aplikace standardně zobrazuje polohu sledovaného telefonu. Vidíte, zda je poloha určena pomocí GPS signálu, nebo jen pomocí základnových stanic (LBS). Dále se zde zobrazuje přehled o kapacitě baterie. Po klepnutí na ikonu telefonu

se dá na přístroj zatelefonovat, ozubené kolečko zpřístupňuje podrobnější nastavení.

Pod jedním účtem můžete mít spárovaných více telefonů Cube1 S100, přepínáte mezi nimi v horní černé liště, kde je zobrazeno jméno aktuálně sledovaného přístroje (dle pojmenování při registraci).

Spodní záložky zobrazují kromě aktuální polohy ještě možnost ohraničení, ve které je možné určit, že v okamžiku překročení nastavené hranice dojde na smartphone upozornění. Hranici nastavujete pomocí tlačítek + a –.

Tip: Doporučujeme nastavit hranici pro odeslání upozornění s dostatečnou tolerancí, protože při pohybu v budovách není možné použít přesné určení polohy pomocí GPS. Poloha přes LBS se může lišit až o několik kilometrů – v závislosti na místních podmínkách a hustotě základen daného operátora. V historii se zobrazuje přehled o pohybu zařízení ve vybraném časovém úseku.

Změna vyzváněcího tónu

Vstupte do hlavního menu. Zde otevřete volbu Nastavení – Profily. Středovým ovladačem se přesuňte na profil, který chcete upravit. Přes levé kontextové tlačítko zvolte možnost Volby – Upravit. Zde pak změňte aktuálně nastavené vyzvánění, popř. další zvukové projevy telefonu.

Zapnutí tichého módu

Podržte po dobu tří sekund tlačítko # a telefon se přepne do tichého módu. Opětovným delším podržením přepnete zpět do normálního módu.

Zapnutí lidského hlasu

Telefon Cube 1 S100 umožňuje čtení zmáčknutých kláves či přečtení telefonního čísla, které vám právě volá, lidským hlasem. Tuto volbu aktivujete v nastavení zvukového profilu pod volbami

Klávesnice a v Nastavení aktivací položky Vyslovit čísla příchozích hovorů.

Základní možnosti nastavení

V menu Nastavení – Nastavení telefonu lze upravit zobrazované datum a čas, změnit jazyk, změnit metodu zadávání textu či upravit tapetu.

Obnovení továrního nastavení

Vstupte do hlavního menu. Otevřete menu Nastavení a zvolte Tovární nastavení. Vložte heslo (standardně je 1122) a volbu potvrďte.

Upozornění: touto volbou dojde ke kompletnímu smazání dat z telefonu. Před provedením doporučujeme provést alespoň zálohu kontaktů, např. jejich překopírováním na SIM kartu. Data ze SIM karty zůstanou zachována i při obnovení továrního nastavení.

Tipy pro použití

Pro ovládání telefonu používejte vždy jen čistě umyté ruce.

Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou sílu. V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné ostré předměty.

Při znečištění displeje používejte pouze suchou a jemnou látku.

Používání připojených sluchátek po příliš dlouhou dobu, případně nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek příliš vysoko, může způsobit vážné poškození sluchu.

Při nošení sluchátek připojených k zařízení nepřecházejte silnici, neřid'te motorové vozidlo ani nejezděte na kole, předejdete tak dopravním nehodám.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s nějakými problémy, vyzkoušejte jeho odstranění pomocí následující tabulky. Pokud nebude řešení funkční, kontaktujte prodejce nebo servis. Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat telefon svépomocí, můžete tím přijít o záruku.

Problém	Možné řešení
Telefon není možné zapnout	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je nabita baterie- Podržte zapínací tlačítko alespoň pět sekund
Nabíjení nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- Překontrolujte kolíbkou nabíječky a její kontakty- Pokud byl telefon zcela vybit, je třeba jej před zapnutím nabíjet alespoň hodinu dodanou nabíječkou
Není slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimum

	- Zkontrolujte, zda není telefon přepnut do módu Letadlo
Nelze telefonovat	- Vyměňte kartu SIM - Kontaktujte mobilního operátora
Chyba PIN kódu	- Kontaktuje mobilního operátora
Telefon se sám vypíná	- Zkontrolujte, případně vyměňte baterii

Záruka se nevztahuje na tyto situace:

- instalaci nepodporovaného firmware
- mechanické poškození telefonu nevhodným používáním
- poškozením přírodními vlivy (voda, oheň)
- úmyslné poškození
- použití v rozporu s návodem
- případ, kdy vada vznikla obvyklým opotřebením (kapacita baterie, stav krytů)
- pokud jsou u přístroje poškozeny záruční pečeti

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na



výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad $+60^{\circ}\text{C}$ hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost
Satomar, s. r. o. prohlašuje, že
mobilní telefon Cube1 S100
je ve shodě se základními

požadavky směrnice 2014/53/EU.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na
www.satomar.cz.

Copyright © 2018 Satomar, s. r. o.

*Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace
mohou být změněny bez předchozího upozornění.*

Tiskové chyby vyhrazeny.

Slovenský manuál

CUBE 1

Predstavenie telefónu

Mobilný telefón CUBE 1 S100 je predstaviteľom rodiny featurephonů, tj. mobilov bez operačného systému Android, iOS, Windows atď.


Hlavnou úlohou týchto prístrojov je poskytnúť užívateľovi základné telefónne funkcie, predovšetkým možnosť telefonovanie a posielanie správ.

V telefóne je možné používať SIM karty dvoch mobilných operátorov súčasne.

Úložnú kapacitu telefónu možno zvýšiť prostredníctvom pamäťových kariet typu microSD.

Tlačidlá a časti

- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Tlačidlá rýchlych kontaktov a FM rádia
- 4 Zámok
- 5 Kontextové tlačidlo
- 6 Mikrofón, dobíjacie konektor

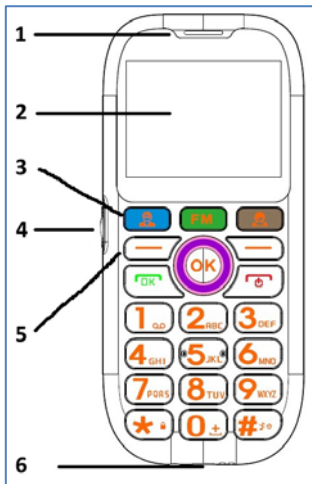

Začíname

Než začnete telefón používať, zložte zadný kryt a vložte karty SIM, popr. jednu kartu SIM, prípadne i pamäťovú kartu.

Odstránení krytu a vloženie kariet

Najskôr prosím skontrolujte, či je telefón vypnutý. V pravej spodnej časti telefónu vložte palec do medzery medzi rámom telefónu a zadným krytom. Vyvarujte sa použitia ostrých nástrojov, aby ste telefón nepoškodili.

Stlačte stred telefónu a vylúpnite tlakom palca hore kryt telefónu. Potom vyberte batériu.

Pri vkladaní kariet si počínajte obozretne a nepoužívajte neprimerané násilie.

Umiestnenie kariet SIM mobilných operátorov a pamäťové karty nájdete naznačené pri každej priehradky. Pri vkladaní sa prosím orientujte podľa

tvaru výrezov na jednotlivé karty. Slot 1 je určený na mini SIM, slot 2 je určený na micro SIM.

Váš telefón je testovaný s pamäťovými kartami microSD do veľkosti 32 GB. Odporúčame používať karty rýchle (najlepšie tie s označenie Class 10) od známych výrobcov. Použitie pomalých kariet môže spomaliť odozvy celého telefónu, prípadne znemožniť používanie niektorých funkcií.

Upozornenie: používanie nekompatibilných kariet SIM môže spôsobiť poškodenie karty alebo telefónu. Môže dôjsť aj poškodeniu údajov na karte.

Upozornenie: Ak chcete v telefóne používať iba jedinú SIM kartu mobilného operátora, je odporúčané, aby bola umiestnená na mieste 1.

Vloženie batérie a zadného krytu

Vyrovnajzte kontakty batérie a vložte ju do priestoru v zadnej časti telefónu. Pritlačte jej spodný koniec, aby zapadla do vybrania.

Pritlačte hornú hranu zadného krytu k hornej hrane tela telefónu a zacvaknite ho na svoje miesto po celom jeho obvode.

Nabíjanie batérie

Telefón sa dobíja cez microUSB kábel, ktorý je možné pripojiť k nabíjačke alebo do počítača. Telefón po niekoľkých okamihoch začne signalizovať prebiehajúce nabíjanie. V zapnutom stave je nabíjanie vidieť v hornej lište displeja. Nabitie úplne vybitého telefónu môže trvať niekoľko hodín, v závislosti na tom, či je práve používaný alebo nie. Pri nabíjaní sa zadná časť telefónu zahrieva. Ide o bežný jav.

Upozornenie: ak je batéria úplne vybitá, môže trvať aj niekoľko desiatok minút, než sa indikátor nabíjania na krátko objaví. Bud'te teda trpezliví.

Upozornenie: pri nabíjaní by sa mala okolitá teplota pohybovať v rozmedzí +5 až +40 stupňov Celzia.

Zapnutie a ovládanie telefónu

Telefón je možné uviesť do prevádzky dlhším podržaním zapínacieho tlačidla (tlačidlo pre ukončenie hovoru - červené slúchadlo).

V prípade, že už máte v telefóne vloženú aspoň jednu kartu SIM od českého mobilného operátora, zvolí telefón ako predvolený jazyk slovenčinu.

Jazyk telefónu možno inak zmeniť v menu Nastavenia.

Ak je vaša SIM karta chránená PIN-om, budete po spustení telefónu vyzvaní na zadanie kódu.

Telefón neponúka operačný systém, jeho ovládanie a funkcie sú intuitívne.

Prinášame vám niekoľko rád pre jednoduché a rýchle pochopenie ovládania.

Základy ovládania

1. Telefón odomknete pomocou bočného tlačidla (pozri obrázok, bod 4).

2. Do hlavného menu sa dostanete stlačením stredového ovládača. V menu sa pohybujete za pomocou okrajov smerového ovládača. Vhodne menu otvorte stredovým ovládačom.
3. Krajné tlačidlá pod displejom slúžia na rýchle telefonovanie na dva vybrané kontakty. Čísla nastavíte v Nastavenia.
4. Stredové tlačidlo pod displejom slúži na spustenie FM rádia.
5. Stlačením vypínacieho tlačidla sa vrátite na hlavnú obrazovku.
6. Niektoré klávesy majú priradenú dvojitú funkciu, v závislosti na dĺžke ich podržanie: # prepína medzi normálnym a tichým módom; 0 dokáže zapnúť svietidlo.
7. Na zadnej strane nájdete SOS tlačidlo pre prípad núdze.

Uloženie kontaktu do adresára

Do adresára sa dostanete stlačením pravého kontextového tlačidla, alebo cez vstup do hlavnej ponuky.

V menu kontaktov vyberte možnosť vytvorenia nového kontaktu. Vyberte miesto uloženia - SIM alebo telefón.

Medzi jednotlivými položkami u nového kontaktu sa pohybujete pomocou smeru dole u stredového ovládača. Pre uloženie kontaktu je nutné mať vyplnené aspoň položky s menom a jedným telefónnym číslom.

Uskutočnenie hovoru

Vstúpte do adresára. Pomocou spodného okraja stredového ovládača nájdite vybraný kontakt. Stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie hovoru.

Menu GPS

Cube1 S100 ponúka funkciu lokalizácie. Pre jej plné použitie je ale nutné prepojenie s chytrým telefónom.

Voľba *Lokácia* v telefóne Cube 1 slúži pre zistenie aktuálnej polohy.

Upozornenie: v prípade, že je u adresy uvedené "LBS" nie je aktuálna pozícia určená pomocou GPS signálu, ale presnosť polohy je určená len za pomocou základňových staníc BTS. Presnosť polohy je v tomto prípade závislá na hustote umiestnenie týchto staníc a môže sa líšiť až o niekoľko kilometrov mimo mesto, v meste potom niekoľko sto metrov.

Aplikáciu Senior Care pre smartphone si stiahnite za pomocou voľby QR pre stiahnutie aplikácie či v patričnom obchode Google Play či App Store.

Menu *Interval ukladania polohy* slúži pre nastavenie frekvencie aktualizácie polohy v aplikácii pre smartphone. *Frekvencia zisťovanie / odosielanie polohy* má veľký vplyv na dobu

prevádzky telefónu. Ak to nie je potrebné, odporúčame odosielať polohu raz za 10 minút či menej často.

Aplikácia pre smartphone

Po inštalácii aplikácie SeniorCare je najprv nutné vykonať registráciu. Zvoľte ľubovoľný Názov účtu a heslo a jeho potvrdenie. Vyplňte telefónne číslo SIM karty umiestnenej v Cube1 S100 a do poľa Kód zadajte



3G 76% 14:02

telefon1

.....

.....

+420*****

3582***** 

babicka




Registrace

IMEI telefónu Cube1 S100 (IMEI zistíte pomocou kódu * # 06 #), prípadne oskenujte kód z krabičky telefónu. Zariadenie ešte nejako pomenujte, prípadne môžete pridať fotografiu osoby vlastniace telefón a vyberte Registrácia. Po registrácii sa vrátite späť na prihlasovaciu obrazovku, kde zadajte zaregistrované údaje. Pre ľahšie spúšťanie odporúčame zaškrtnúť voľbu *Zapamätať si heslo*. Nebudete ho tak musieť pokaždé vyplňať.

Upozornenie: v telefóne, v ktorom vyplňujete registráciu musia byť vložená SIM karta.

Upozornenie: Pre sledovanie telefónu je nutné do registrácie v aplikácii zadať IMEI1 telefónu S100.

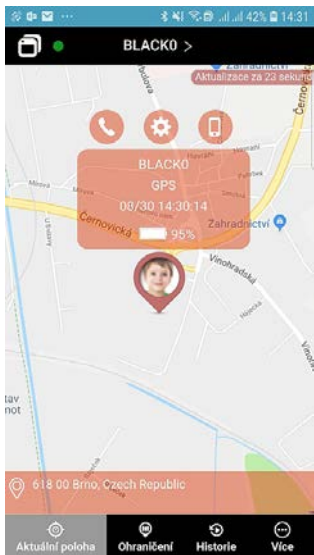

Aplikácia štandardne zobrazuje polohu sledovaného telefónu. Vidíte, či je poloha určená pomocou GPS signálu, alebo len pomocou základňových staníc (LBS). Ďalej sa tu zobrazuje prehľad o kapacite batérie. Po

kliknutí na ikonu telefónu sa dá na prístroj

zatelefonovať, ozubené koliesko sprístupňuje podrobnejšie nastavenia.

Pod jedným účtom môžete mať spárovaných viac telefónov Cube1 S100, prepínate medzi nimi v hornej čiernej lište, kde je zobrazené meno aktuálne sledovaného prístroja (podľa pomenovanie pri registrácii).

Spodná záložky zobrazujú okrem aktuálnej polohy ešte možnosť ohraničenie, v ktorej je možné určiť, že v okamihu prekročenia nastavenej hranice dôjde na smartphone upozornenia. Hranicu nastavujete pomocou tlačidiel + a -.

Tip: Odporúčame nastaviť hranicu pre odoslanie upozornenia s dostatočnou toleranciou, pretože pri pohybe v budovách nie je možné použiť presné určenie polohy pomocou GPS. Poloha cez LBS sa môže líšiť až o niekoľko kilometrov - v závislosti od

miestnych podmienok a hustote základňových staníc daného operátora.

V histórii sa zobrazuje prehľad o pohybe zariadenia vo vybranom časovom úseku.

Zmena vyzváňacieho tónu

Vstúpte do hlavného menu. Tu otvorte voľbu Nastavenia - Profily. Stredovým ovládačom sa presuňte na profil, ktorý chcete upraviť. Cez ľavé kontextové tlačidlo vyberte položku Voľby - Upraviť. Tu potom zmeňte aktuálne nastavené zvonenie, popr. ďalšie zvukové prejavy telefónu.

Zapnutie tichého módu

Podržte po dobu troch sekúnd tlačidlo # a telefón sa prepne do tichého módu. Opätovným dlhším podržaním prepnete späť do normálneho módu.

Zapnutie ľudského hlasu

Telefón Cube 1 S100 umožňuje čítanie zmáčknutých kláves či prečítanie telefónneho čísla, ktoré vám práve volá, ľudským hlasom. Túto voľbu aktivujete v nastavení zvukového profilu pod voľbami *Klávesnica* a v Nastavenie aktiváciou položky *Vysloviť čísla prichádzajúcich hovorov*.

Základné možnosti nastavenia

V menu Nastavenia - Nastavenia telefónu je možné upraviť zobrazované dátum a čas, zmeniť jazyk, zmeniť spôsob zadávania textu či upraviť tapetu.

Obnovenie továrenského nastavenia

Vstúpte do hlavného menu. Otvorte menu Nastavenia a vyberte Obnovenie továrenského nastavenia. Vložte heslo (štandardne je 1122) a voľbu potvrdte.

Upozornenie: touto voľbou dôjde ku kompletnému zmazaniu dát z telefónu. Pred vykonaním odporúčame vykonať aspoň zálohu kontaktov, napr. Ich prekopírovaním na SIM kartu. Dáta zo SIM karty zostanú zachované aj pri obnovení továrenského nastavenia.

Tipy pre použitie

Pre ovládanie telefónu používajte vždy len čisto umyté ruky.

Nepoužívajte pre ovládanie telefónu nadmernú silu. V žiadnom prípade nepoužívajte kovové či iné ostré predmety.

Pri znečistení displeja používajte len suchú a jemnú látku.

Používanie pripojených slúchadiel po príliš dlhú dobu, prípadne nastavenie hlasitosti zvuku u slúchadiel príliš vysoko, môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.

Pri nosení slúchadiel pripojených k zariadeniu neprechádzajte ceste, neriad'te motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, predídete tak dopravným nehodám.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s nejakými problémami, vyskúšajte jeho odstránenie pomocou nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ nebude riešenie funkčné, kontaktujte predajcu alebo servis. Nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať telefón svojpomocne, môžete tým prísť o záruku.

Problém	Možné riešenie
Telefón nie je možné zapnúť	Skontrolujte, či je nabitá batéria - Podržte zapínacie tlačidlo aspoň päť sekúnd
Nabíjanie nefunguje	- Prekontrolujte nabíjačku alebo jej kontakty

	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte kábel alebo nabíjačku - Ak bol telefón úplne vybitý, je potrebné ho pred zapnutím nabíjať aspoň hodinu dodávanou nabíjačkou
Nie je počut' zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či nie je hlasitosť na minimum - Skontrolujte, či nie je telefón prepnutý do módu Lietadlo
Nemožno telefonovať	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte kartu SIM - Kontaktujte mobilného operátora
Chyba PIN kódu	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktujte mobilného operátora
Telefón sa sám vypína	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, prípadne vymeňte batériu

Záruka sa nevzťahuje na tieto situácie:

- inštaláciu nepodporovaného firmware

- mechanické poškodenie telefónu nevhodným používaním
- poškodením prírodnými vplyvmi (voda, oheň)
- úmyselné poškodenie
- použitie v rozpore s návodom
- prípad, keď chyba vznikla obvyklým opotrebením (kapacita batérie, stav krytov)
- ak sú u prístroje poškodené záručné pečate

Likvidácia



Symbol preškrtnutej popoľnice v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení

používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistia jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nevhadzujte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. Prehlasuje, že mobilný telefón Cube1 S100 je v súlade so základnými

požiadavkami smernice 2014/53/EU.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.satomar.cz.

Copyright © 2018 Satomar, s. r. o.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradene.

