

JJRC H50 Windseeker

Létající dron s frekvencí 2,4 GHz a kamerou

Uživatelská příručka

Představení produktu

Dron JJRC H50 Windseeker je quadcoptéra na dálkové ovládání s kamerou, se kterou můžete létat ve venkovním prostředí i uvnitř budov. Pro bezpečné ovládání si prosím prostudujte tuto uživatelskou příručku.

Bezpečnostní upozornění

Pro létání si vybírejte jen taková místa, kde je jistota, že dron nemůže zranit další osoby v okolí.

Vyhňte se venkovnímu létání s dronem v silném větru.

Dron není hračka! Mějte kontrolu nad tím, pokud jej budou ovládat děti mladší 14 let.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost při vkládání a dobíjení baterie / baterií. Připojení obrácenou polaritou může způsobit nevratné poškození.

Dron je vyroben z plastu. Vyhňte se používání drona v blízkosti extrémně vysokých zdrojů tepla nebo chladu, drátů vysokého napětí, stromů apod.

Obsah balení

Dron; Baterie do drona; USB stick pro připojení baterie; Náhradní vrtulky; Ovladač; Bočnice; Stojany; Šroubky; Šroubovák; Uživatelská příručka

Před prvním použitím

Dron je dodáván v demontovaném stavu. Před prvním použitím je nutné připevnit dva stojany a čtyři bočnice. Použijte dodávané šroubky a šroubovák.


V případě výměny vrtulek věnujte pozornost jejich správnému umístění. Na vrtulce i dronu je písmeno (A nebo B) které musí odpovídat.

Připojení kamery

Kameru připojte dle instrukcí na obrázku. Nejprve zapojte kabel, poté kameru zacvakněte na určené místo. Kamera se umísťuje na spodní část dronu.



Dálkový ovladač

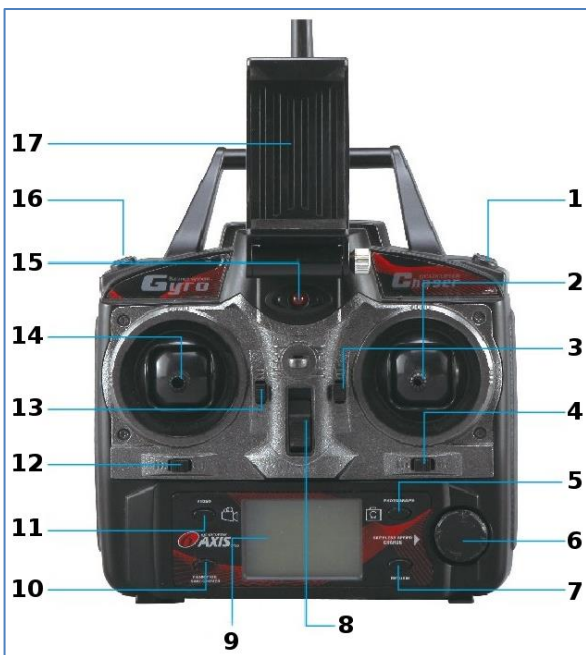

- 1 provádění triků – stiskněte a poté použijte joystick pro provedení přetočení
- 2 pravý joystick – ovládání směru
- 3 trimování dopředu/dozadu
- 4 trimování boční let
- 5 pořízení fotografie (platí pro wi-fi verzi)
- 6 plynulý ovladač rychlosti
- 7 headless mód (přední část může být natočena kterýmkoliv směrem, ale při nahnutí páky na ovladači např. dopředu poletí quadcoptéra vždy směrem od vás. Headless mód lze zapnout i při letu)
- 8 zapnutí
- 9 LCD
- 10 start/stop
- 11 natáčení videa (platí pro wi-fi verzi)
- 12 trimování směry
- 13 trimování rychlosti
- 14 levý joystick – plyn; otáčení do stran
- 15 indikátor zapnutí
- 16 ovládání pozičních světel
- 17 držák na telefon

Vložení baterií a zapnutí drona

Dálkové ovládání využívá čtyři tužkové baterie typu AA. Způsob vložení je znázorněn při vkládání. Dron používá samostatnou baterii. Doba dobíjení je cca. 100 minut.

Spárování ovladače s dronem

Zapněte drona.

Zapněte ovladač.

Po cca. 20 vteřinách dojde ke spárování drona s ovladačem, které poznáte tak, že přestanou blikat diody na dronu a budou konstantně svítit. Na ovladači se zobrazí točící vrtulky. Pro vzletnutí stiskněte tlačítko 10.

Spárování přes Wi-Fi

JJRC H50 umožňuje prostřednictvím Wi-Fi signálu a aplikace VS_UFO přenášet obraz z kamery na displej mobilního telefonu.

Zapněte dron, v nastavení wi-fi na svém telefonu přepněte na síť „DFD-*****“. Spusťte aplikaci.

Pozn. Dron lze ovládat i přes tuto aplikaci, ale z důvodu vyššího pohodlí doporučujeme využívat především ovladač.

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.



Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 61800 Brno) prohlašuje, že JJRC H50 Windseeker je ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny.

JJRC H50 Windseeker

Lietajúci dron s frekvenciou 2,4 GHz a kamerou

Užívateľská príručka

Predstavenie produktu

Dron JJRC H50 Windseeker je quadrocoptéra na diaľkové ovládanie s kamerou, s ktorou môžete lietať vo vonkajšom prostredí i vo vnútri budov. Pre bezpečné ovládanie si prosím preštudujte túto užívateľskú príručku.

Bezpečnostné upozornenie

Pre lietanie si vyberajte len také miesta, kde je istota, že dron nemôže zraniť ďalšie osoby v okolí.

Vyhňte sa vonkajšiemu lietaniu s dronom v silnom vetre.

Dron nie je hračka! Majte kontrolu nad tým, ak ho budú ovládať deti mladšie 14 rokov.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť pri vkladaní a dobíjanie batérie / batérií. Pripojenie obrátenou polaritou môže spôsobiť nezvratné poškodenie.

Dron je vyrobený z plastu. Vyhňte sa používaniu dronu v blízkosti extrémne vysokých zdrojov tepla alebo chladu, drôtov vysokého napätia, stromov apod.

Obsah balenia

Dron; Batérie do dronu; USB stick pre pripojenie batérie; Náhradné vrtuľky; Ovládač; Bočnice; Stojany; Skrutky; Skrutkovač; Užívateľská príručka

Pred prvým použitím

Dron je dodávaný v demontovanom stave. Pred prvým použitím je nutné pripevniť dva stojany a štyri bočnice. Použite dodávané skrutky a skrutkovač.


V prípade výmeny vrtuliek venujte pozornosť ich správne umiestneniu. Na vrtulce aj dronu je písmeno (A alebo B), ktoré musí zodpovedať.

Pripojenie kamery

Kameru pripojte podľa inštrukcií na obrázku. Najprv zapojte kábel, potom kameru zacvaknite na určené miesto. Kamera sa umiestňuje na spodnú časť drona.



Diaľkový ovládač

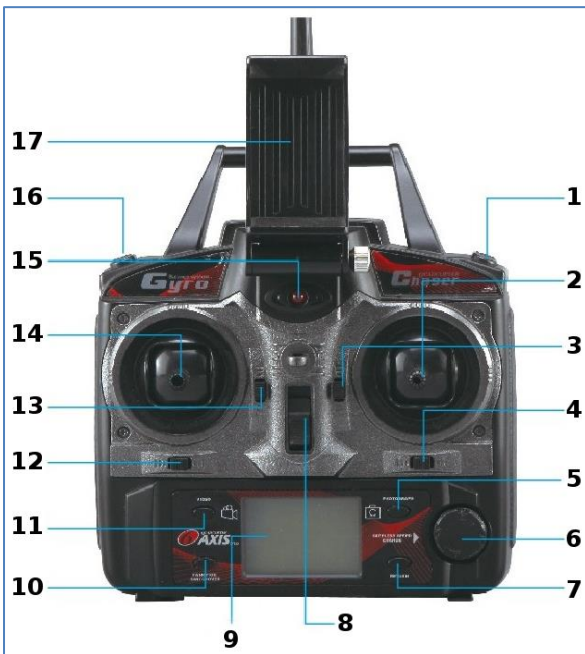

- 1 vykonávanie trikov - stlačte a potom použite joystick pre vykonanie pretočenie
- 2 pravý joystick - ovládanie smeru
- 3 trimovanie dopredu / dozadu
- 4 trimovanie bočný let
- 5 zhotovenia fotografie (platí pre wi-fi verziu)
- 6 plynulý ovládač rýchlosti
- 7 headless mód (predná časť môže byť natočená ktorýmkoľvek smerom, ale pri nahnutia páky na ovládači napr. dopredu poletí quadcoptera vždy smerom od vás. Headless mód možno zapnúť aj pri lete)
- 8 zapnutie
- 9 LCD
- 10 štart / stop
- 11 natáčanie videa (platí pre wi-fi verziu)
- 12 trimovanie smerov
- 13 trimovanie rýchlosti
- 14 ľavý joystick - plyn; otáčanie do strán
- 15 indikátor zapnutia
- 16 ovládanie pozíčných svetiel
- 17 držiak na telefón

Vloženie batérií a zapnutie drona

Diaľkové ovládanie využíva štyri tužkové batérie typu AA. Spôsob vloženia je znázornený pri vkladaní.

Dron používa samostatnú batériu. Doba dobývania je cca. 100 minút.

Spárovanie ovládača s dronom

Zapnite drona.

Zapnite ovládač.

Po cca. 20 sekundách dôjde ku spárovaniu drona s ovládačom, ktoré spoznáte tak, že prestanú blikať diódy na drone a budú konštantne svietiť. Na ovládači sa zobrazí točiace vrtuľky. Pre vzlietnutie stlačte tlačidlo 10.

Spárovanie cez Wi-Fi

JJRC H50 umožňuje prostredníctvom Wi-Fi signálu a aplikácie VS_UFO prenášať obraz z kamery na displej mobilného telefónu.

Zapnite dron, v nastavení wi-fi na svojom telefóne prepnite na sieť "DFD - *****". Spustite aplikáciu.

Pozn. Dron možno ovládať aj cez túto aplikáciu, ale z dôvodu vyššieho pohodlia odporúčame využívať predovšetkým ovládač.

Likvidácia

Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.



Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaisťuje jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlasenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Hájcká 14, 61800 Brno) prehlasuje, že Dron JJRC H50 Windseeker je v zhode so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EU.



Kompletný text prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.
Tlačové chyby vyhradené.