

Livall Bling Jet BJ100/BR80

Ovládání cyklistické helmy

Uživatelská příručka

Livall Bling Jet BJ100/BR80 nabízí možnost prostřednictvím mobilní aplikace jednoduchým způsobem ovládat cyklistické helmy Livall a připojený mobilní telefon. BJ100 umožňuje ovládat světla na helmě, ovládat hudební přehrávač v mobilu nebo jednoduše pořídít přes mobil fotografii. **BR80** se liší designem, napájením přes baterie CR2032 a odlišnou montáží. Funkce jsou shodné.


Popis produktu



Připojení k řídítkům

Stahovacím páskem nejprve umístěte základnu na řídítka a poté k ní připojte samotný ovladač, jak je ukázáno na obrázcích.

Popis připojení BR80 je znázorněn na balení.

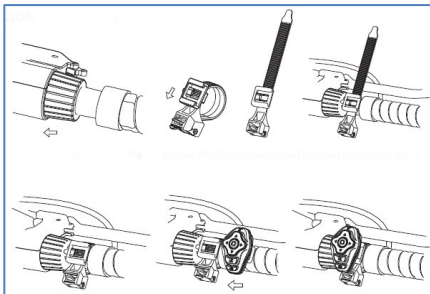

Stavy indikátoru

Při nabíjení indikátor bliká cca každé 4 sekundy.

Po dobití zhasne.

Pro připojení k aplikaci spusťte v aplikaci LivallRiding párování zařízení Bling Remote Controller a na zařízení stiskněte libovolné tlačítko.

Po úspěšném připojení zůstane indikátor rozsvícený.

Pokud se v blízkosti nenachází aplikace LivallRiding v párovacím režimu, indikátor bude zrychleně blikat při každém stisku tlačítka.

Pokud se do 30 s zařízení s aplikací nepropojí, indikátor blikat přestane.

Dobíjení

Připojte do nabíjecího portu microUSB kabel a propojte s USB nabíječkou.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) prohlašuje, že Livall Bling Jet BJ100 a BR80 jsou ve shodě se základními požadavky příslušné směrnice.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Livall Bling Jet BJ100/BR80

Ovládanie cyklistické prilby

Užívateľská príručka

Livall Bling Jet BJ100/BR80 ponúka možnosť prostredníctvom mobilnej aplikácie jednoduchým spôsobom ovládať cyklistické prilby Livall pripojene cez mobilný telefón. BJ100 umožňuje ovládať svetla na helme, ovládať hudobný prehrávač v mobile alebo jednoducho zaobstarať cez mobil fotografie. **BR80** sa líšia dizajnom, napájaním cez batérie CR2032 a odlišnú montážou. Funkcie sú zhodné.


Popis produktu



Pripojenie k riadičiam

Sťahovacím pásikom najprv umiestnite základňu na riadičlá a pote k nej pripojte samotný ovládač, ako je ukázané na obrázkoch.

Popis pripojenia BR80 je znázornený na balenie.

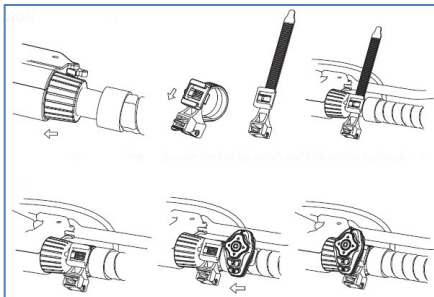

Stavy indikátora

Pri nabíjaní indikátor bliká cca každé 4 sekundy.

Po dobití zhasne.

Pre pripojenie k aplikácii spustíte v aplikácii LivallRiding párovanie zariadení Bling Remote Controller a na zariadení stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Po úspešnom pripojení zostane indikátor rozsvietený.

Ak sa v blízkosti nenachádza aplikácia LivallRiding v párovacom režime, indikátor bude zrýchlene blikať pri každom stlačení tlačidla.

Ak sa zaradenie do 30s s aplikáciou neprepojí, indikátor blikať prestane.

Dobíjanie

Pripojte do nabíjacieho portu microUSB kábel a prepojte s USB nabíjačkou.

Vyhlasenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) prehlasuje, že Livall Bling Jet BJ100 a BR80 su v zhode so základnými požiadavkami príslušnej smernice.

Tlačové chyby vyhradené.