


SmartLife GALW/GBLW/GCLW – návod

SmartLife GALW/GBLW/GCLW jsou WiFi termostaty, které slouží pro kontrolu podlahového topení (GB), ohřevu vody (GA) nebo plynových kotlů (GC).

Rozměry a technická specifikace

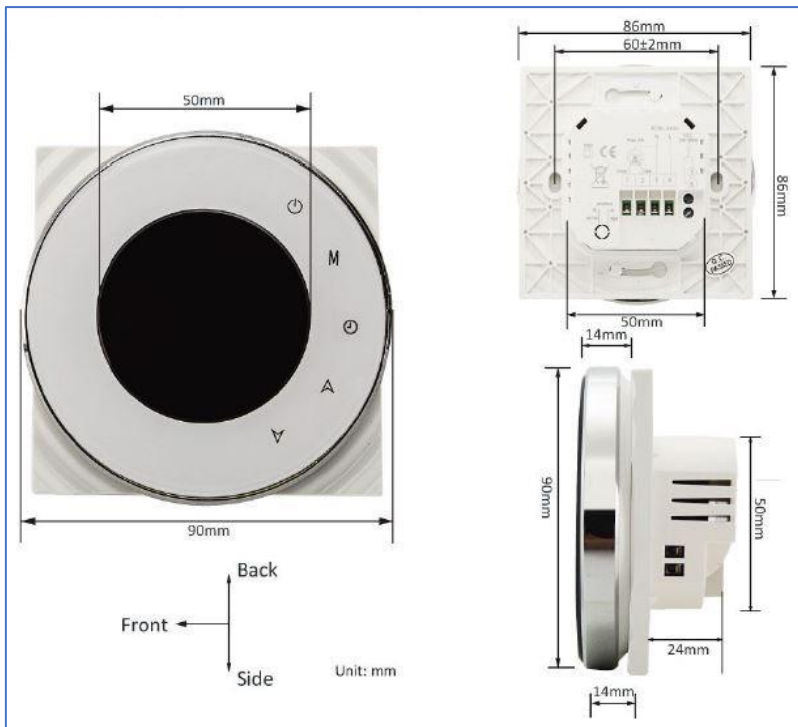

Napětí: 3A (GA, GC), 16A (GB)

Sensor: NTC3950

Přesnost: na 0,5 °C

Odolnost: IP20

Ovládání: dotyková tlačítka

Provozní teplota: 0-45 °C


Teplotní rozsah: 5-99 °C

Instalace

Před níže uvedeným párováním je nutné zapojit termostat do elektrické sítě. Důrazně doporučujeme zapojení provádět s vypnutým elektrickým proudem.


Upozorňujeme, že zařízení vyžaduje odbornou instalaci.

Elektrické vedení pro jednotlivé typy termostatů je znázorněno na obrázku:

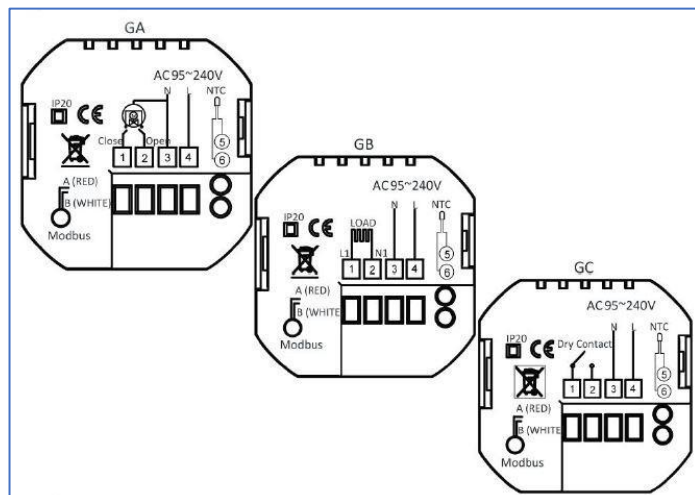


1 – vypněte elektrický proud

2 – otočte LCD částí termostatu abyste jej uvolnili od plastové základny

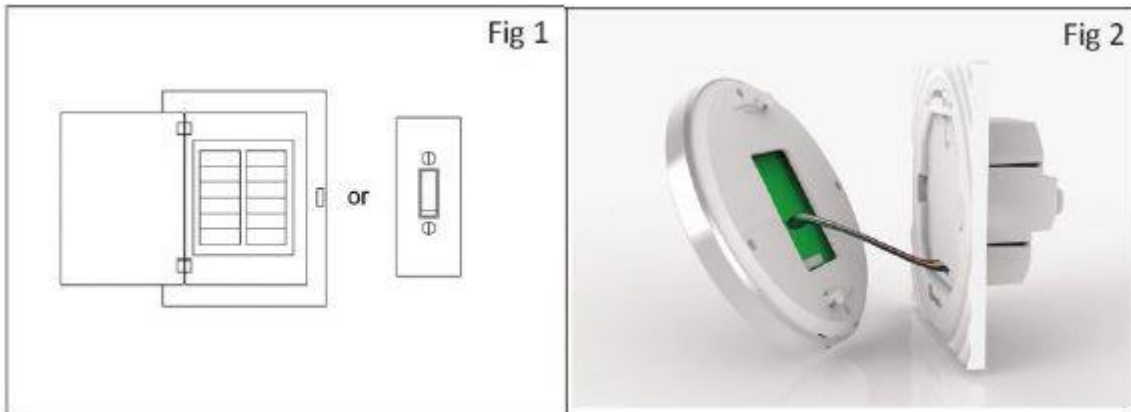


3 – připojte napájení

4 – upevněte plastovou část přiloženými šroubky do zdi

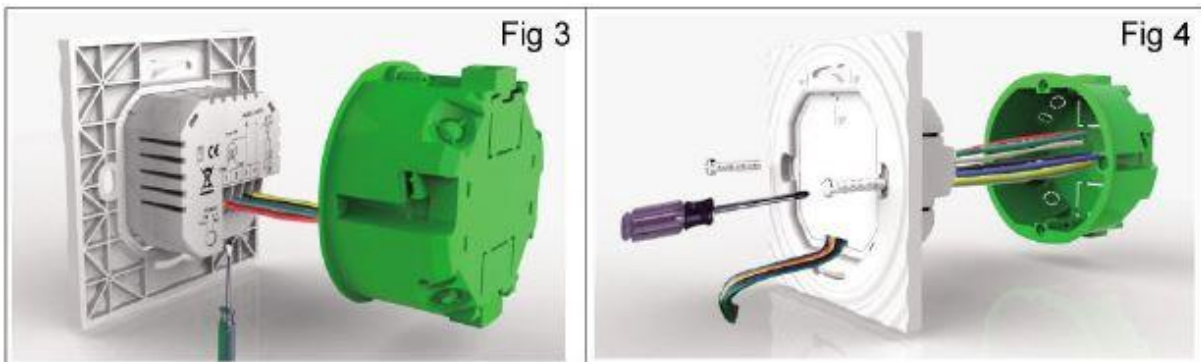

5 – zasuňte LCD část termostatu do plastové základny upevněné ve zdi

6 – zapojení je hotové

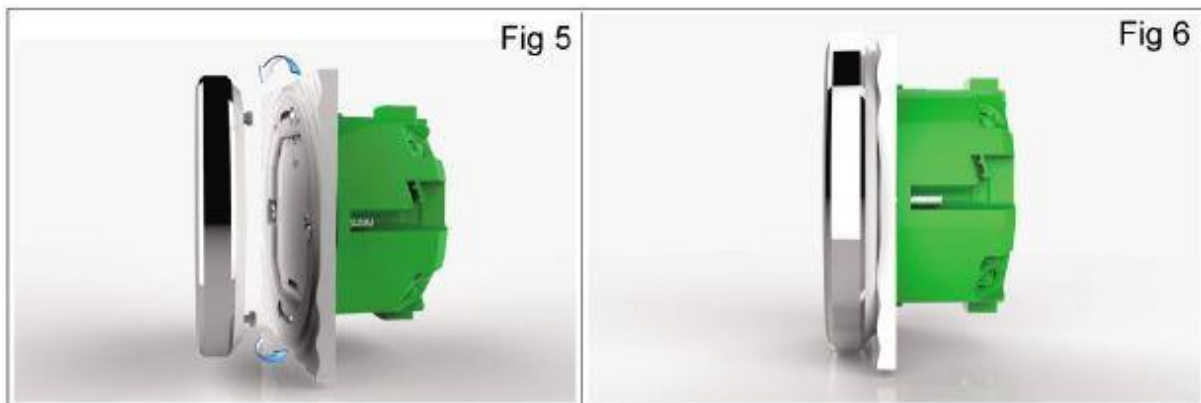

Popis informací na displeji termostatu

1 – dny v týdnu

2 – teplota v místnosti

3 – nastavení teploty

4 – podlahová teplota

5 – Wi-Fi

6 – hodiny

7 – manuální mód

8 – topení

9 – time display

10 – časovač zap./vyp.

11 – vlhkost

12 - °C / F

13 – zvolený režim

14 - teplota

15 – zapnuté topení

16 - dolů

17 - nahoru

18 – mód hodin

19 – volba módu

20 – zapnout/vypnout



Základní ovládání

Stiskem tlačítka 20 termostat zapnete / vypnete.

Stiskem tlačítka 19 přepínáte mezi manuálním módem a naprogramovaným módem. V manuálním módu se v levém spodním okraji displeje objeví ikona, viz. tlačítko 7. U naprogramovaného módu se přepíná mezi ikonami vybraného režimu na pravém boku displeje, viz. tlačítko 13.

V manuálním módu nastavujete teplotu pomocí tlačítek 16 a 17. Pokud je zvolen naprogramovaný mód teplotu měnit nelze, přepněte nejprve do manuálního módu.

Čas nastavíte po stisku ikony, viz. tlačítko 6 a následném použití šipek. Stiskněte tlačítko 6 znovu, abyste nastavení uložili.


Pokud budete současně držet tlačítka 16 a 17 termostat zamknete / odemknete.

Pokud je termostat připojený pomocí WiFi k aplikaci automaticky si převezme zvolený naprogramovaný mód. Pokud chcete naprogramovatelné módy vytvářet přímo na termostatu, nikoliv přes mobilní aplikaci, termostat nesmí být přes WiFi k mobilní aplikaci připojen. Přepněte na programovatelný mód (pomocí tlačítka 19) a poté držte tlačítko 6 dokud se neobjeví týdenní rozvrh. Poté pomocí tlačítek 16 a 17 a 6 nastavujete teplotu a denní dobu. Další podrobnosti najdete v originálním manuálu.


Pokud je termostat vypnutý a současně stisknete tlačítko 19 a 6 můžete měnit základní nastavení termostatu. Kód 3 s 00 zamkne všechna tlačítka kromě zapínacího. Kód 3 a 01 zamkne všechna tlačítka. Kód 5 určuje minimální nastavitelnou teplotu, kód 6 určuje maximální nastavitelnou teplotu. Kód A poté 01 nastavuje úsporný režim. Kód C určuje podsvícení displeje. Kompletní popis všech kódů najdete v originálním manuálu.

Mobilní aplikace

Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se. Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

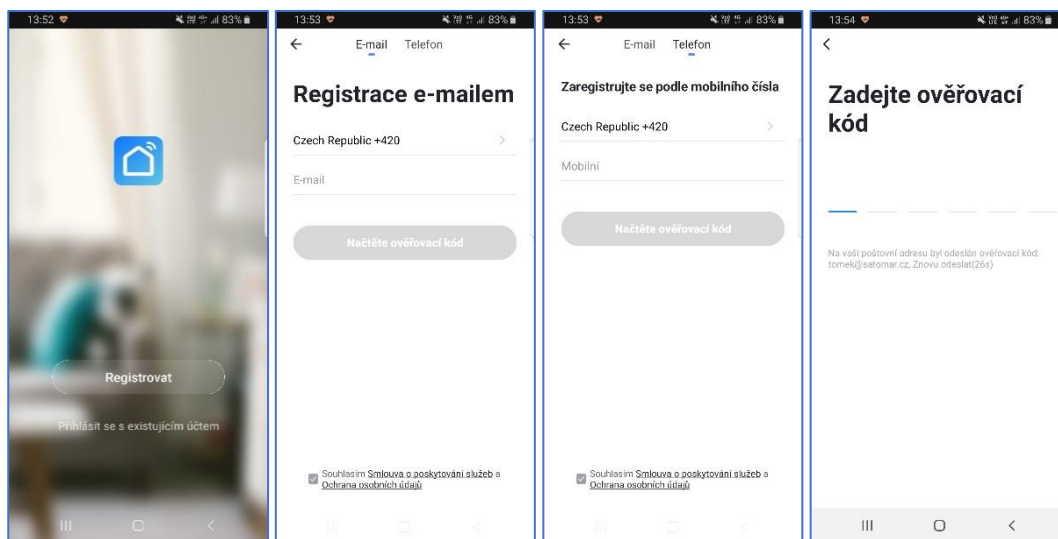


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

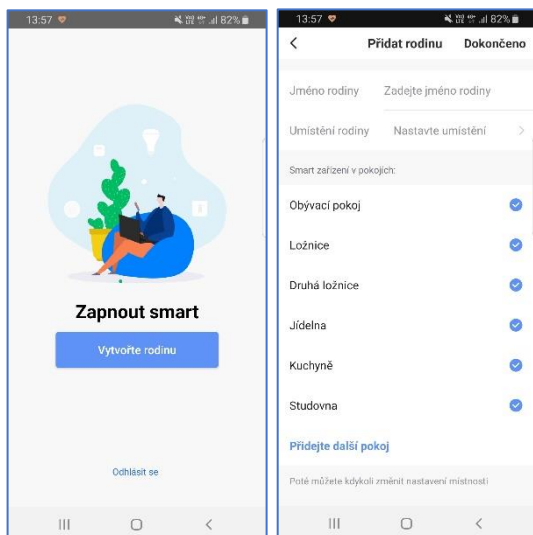


Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

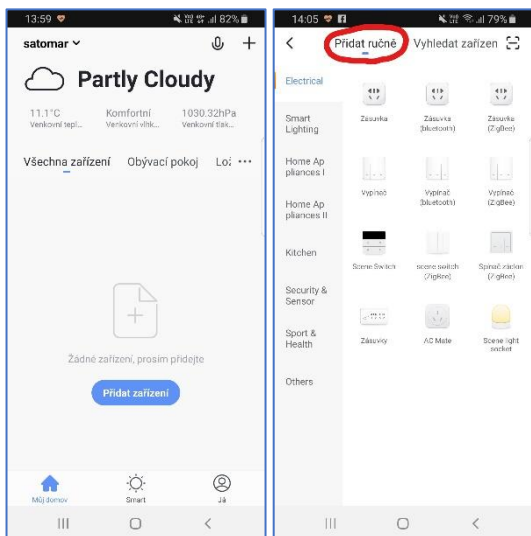

Pro přidání termostatu vyberte volbu Termostat v sekci Small Home Appliances. Ujistěte se, že je zařízení připojeno do zapojené elektrické sítě a zapnuté. Podržte tlačítko se šipkou dolů po dobu osmi sekund. Ikona na termostatu začne blikat. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování.

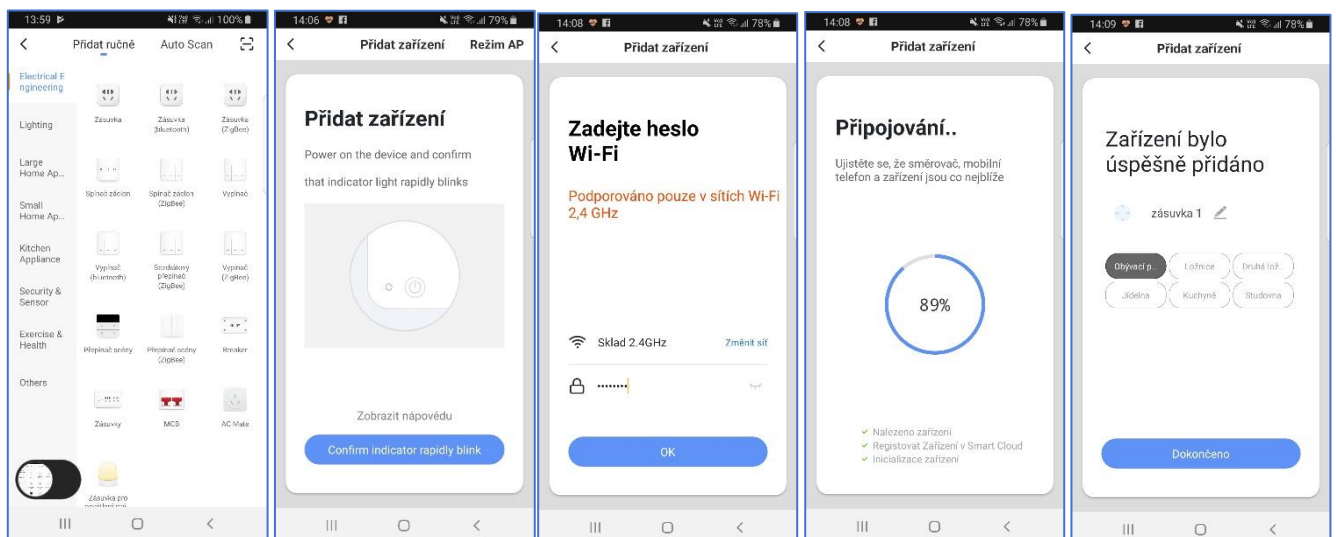

Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte jméno zařízení a informaci o tom, zda je online.




Pokud klepnete na název, vidíte aktuálně nastavenou teplotu.

Červené tlačítko na spodu umožňuje zařízení vypnout.

Nad ukazatelem teploty jsou tlačítka, kterými přepínáte mezi manuálním a naprogramovaným nastavením, tlačítko ekonomického režimu (teplota je na 20 °C) a možnost uzamčení displeje.

Pokud budete chtít měnit naprogramované módy použijte volbu Schedule Setting a následně upravujte jednotlivé hodnoty.

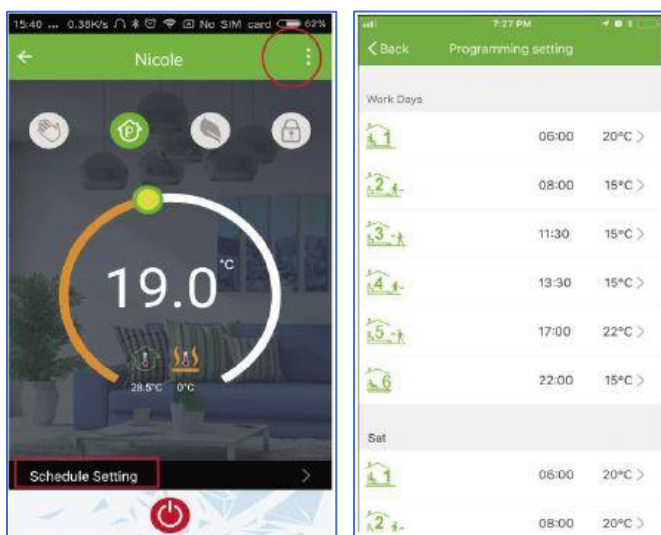

Zařízení je určeno pro domácí použití.

Dotazy:

Jak se provede reset zařízení?

Zařízení připojte na elektrickou síť. Vypněte jej a dlouze podržte šipku dolů. Poté se ukáže ukazatel Wi-Fi a je možné zařízení znovu napárovat.