

abardeen
KT01S



PRO BEZPEČÍ DĚTÍ A KLID RODIČŮ

**Dětský náramkový
telefon s GPS**



www.abardeen.cz

1 Úvod

Manuál je nedílnou součástí balení dětského náramkového telefonu s GPS Abardeen KT01S a je určen výhradně pro tento telefon.

Pro správné a bezpečné zacházení s náramkovým telefonem si prosím předem důkladně nastudujte tento manuál.

Dětský náramkový telefon s GPS Abardeen KT01S je určený především k zajištění bezpečnosti dítěte, aby měl rodič přehled, kde se jeho dítě nachází a zda mu nehrozí nějaké nebezpečí. Umožňuje telefonování s dítětem, sledování jeho polohy a jeho okolí, detekuje náraz a informuje o nečekaném sundání hodinek z ruky dítěte.

Upozornění: Software dodávaný k náramkovému telefonu se neustále vyvíjí a může se stát, že obsah tohoto manuálu nebude odpovídat aktuálnímu stavu. Naše společnost si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto manuálu bez předchozího upozornění. Pro aktuální manuál prosím navštivte stránky www.abardeen.cz.

2 Obsah

1 Úvod	2
2 Obsah	3
3 Začínáme	4
3.1 Popis zařízení	4
3.2 Funkce tlačítek a jiných částí	5
3.3 Instalace SIM karty	6
3.4 Nastavení APN	7
3.5 Nabíjení	8
4 O aplikaci	9
4.1 Představení	9
4.2 Stažení aplikace	9
5 Návod k použití	10
5.1 Registrace účtu	10
5.2 Přidání dítěte	11
5.3 Nastavení čísel členů rodiny	12
5.4 Hlavní uživatelské rozhraní	13
5.5 Hlasová zpráva	14
5.6 Obecné nastavení	15
5.7 Předchozí polohy a aktuální pozice všech	15
5.8 Interval sledování, režim zjišťování polohy	16
5.9 Úroveň nárazu, bezpečná oblast	17
5.10 Tichý režim	18
5.11 Správa sledovaných, nastavení času	19
6 O nás	20
7 Často kladené otázky	21
8 Po prodejní informace	23
8.1 Prohlášení o shodě	23
9 Záruční list	24

3 Začínáme

3.1 Popis zařízení



3.2 Funkce tlačítek a jiných částí

Části	Funkce
Vypnout, zapnout, ukončení hovoru, reset	Zapíná/vypíná podržením po dobu 4s. Ukončuje hovor krátkým stiskem během hovoru a při příchozím hovoru. Nucený reset podržením po dobu 8s.
Rodinné číslo 1, elektronický odpuzovač komárů	Přijme hovor. Zavolá rodinné číslo 1 dlouhým stiskem. Během hovoru zvyšuje hlasitost zvuku. Stiskněte dvakrát pro stálou funkci odpuzovače komárů, znovu stiskněte dvakrát pro vypnutí této funkce.
Rodinné číslo 2	Přijme hovor. Zavolá rodinné číslo 2. Během hovoru snižuje hlasitost zvuku. Na seznamu osob stálým stiskem začnete nahrávat hlasovou zprávu a uvolněním ji pošlete. Stiskem poslechnete hlasovou zprávu.
Rodinné číslo 3	Přijme hovor. Zavolá rodinné číslo 3. V pohotovostním režimu krátkým stiskem otevřete seznam spárovaných osob, kterým lze odeslat krátká zvuková zpráva.
SOS tlačítko	Přijme hovor. Stiskem po dobu 3s pošle SOS SMS na všechna rodinná čísla a začne postupně vytáčet rodinná čísla dokud jedno z nich hovor nepřijme. V pohotovostním režimu stiskem vyvoláte nastavení zvuku pro volání a vyzváněcí melodii, dvojstiskem vyvoláte nastavení hlasitosti stisků tlačítek.
Mikrofon	Pozor na zakrytí otvorů mikrofonu během hovoru.
USB Port	Nabíjení.
Reproduktor	Pozor na zakrytí otvorů reproduktoru během hovoru.
Slot na SIM kartu	Vypněte hodinky, horizontálně vložte micro SIM kartu kovovou stranou dolů a výřezem dovnitř.
Senzor sundání	Detekuje a informuje o nečekaném sundání hodinek z ruky dítěte.
Pásek	Silikonový pásek pro pohodlné nošení.
Displej	Obrazová část náramkového telefonu.

3.3 Instalace SIM karty

V náramkovém telefonu se používá standardní micro SIM karta. Horizontálně vložte SIM kartu kovovou stranou dolů a výřezem dovnitř.



(Poznámka: Adaptéry na SIM karty mají nerovný povrch což může snadno vést k poškození slotu na SIM kartu. Proto důrazně doporučujeme používání standardní micro SIM karty místo SIM karty v adaptéru.)

SIM karta musí mít povolenou funkci identifikace volajícího (Caller ID) a aktivní datové připojení přes GPRS neboli 2G. SIM karty podporující pouze 3G či 4G připojení nebudou v hodinkách fungovat.

Před vložením SIM karty do náramkového telefonu deaktivujte ochranu PIN kódem.

3.4 Nastavení APN

Pokud vkládáte do náramkového telefonu jinou SIM kartu než přiloženou v balení, případně SIM kartu od operátorů O2, T-Mobile či Vodafone, je možné, že nebude hned fungovat z důvodu jiného nastavení APN vašeho operátora. V takovém případě si zjistěte nastavení APN vašeho operátora a odešlete do hodinek z vašeho telefonu SMS ve tvaru:

APNS*1*nazev_apn*proxy*port*jmeno*heslo*

Telkomse1 (GSM)		
No	Items	values
	Name	TSEL WAP
	APN	Telkomse1
	Proxy	10.1.89.130
	Port	8000
	Username	wap
	Password	wap123

Dle výše uvedené tabulky by pak vzorová SMS vypadala následovně:

APNS*1*Telkomse1*10*1*89*130*8000*wap*wap123

Pokud operátor některé položky nepoužívá, nemusíte je vypisovat. Počet * by měl ale zůstat zachován. Pokud by bylo např. uživatelské jméno prázdné, vypadal by SMS následovně:

APNS*1*Telkomse1*10*1*89*130*8000**wap123

Pokud operátor používá jen jméno APN (u nás typicky Sazka mobil), je možné SMS poslat ve tvaru:

APNS*1*sazkamobil*

Před zasláním SMS zkontrolujte, že je náramkový telefon připojený k GSM síti (symbol D, G, nebo P). Po odeslání SMS chvíli vyčkejte a náramkový telefon následně restartujte. Po restartu by se měl náramkový telefon připojit i k datové síti a začít odesílat svoji polohu. Pokud se tak nestane, celý proces se zadáním APN zopakujte.

3.5 Nabíjení

Vložte menší konec (micro USB) nabíječky do USB konektoru na náramkovém telefonu a větší konec (USB) do nabíječky.



Používejte pouze USB nabíječku a USB kabel dodaný výrobcem v balení s náramkovým telefonem. Při použití jiné než dodané nabíječky nebo USB kabelu může dojít ke zničení zařízení nebo výbuchu baterie.

4 0 aplikaci

4.1 Představení

Před použitím KT01S je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci Kid Mate. Aplikace Kid Mate tvoří základ ovládání náramkového telefonu KT01S, díky kterému funguje.

4.2 Stažení aplikace

Kde stáhnout aplikaci




Pro Android hledejte „Kid Mate“
v obchodu Google Play.



Pro IOS hledejte „KidMate“
v obchodě Apple.


Pokud se vám nedaří aplikaci v obchodech dohledat, navštivte stránky www.abardeen.cz, kde najdete aktuální přímé odkazy na dané aplikace.

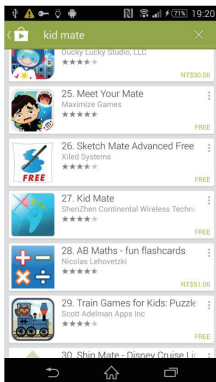

5 Návod k použití



5.1 Registrace účtu

Po stažení a instalaci programu budete vyzváni k přihlášení či založení uživatelského účtu. Pokud účet ještě nemáte, klepněte na tlačítko Zaregistrovat.

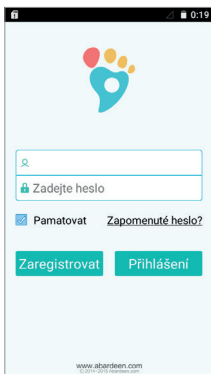


Vyplňte uživatelské jméno, heslo, email a potvrďte stiskem tlačítka Zaregistrovat.


Aby bylo možné začít aplikaci používat, je nutné propojit náramkový telefon s aplikací.

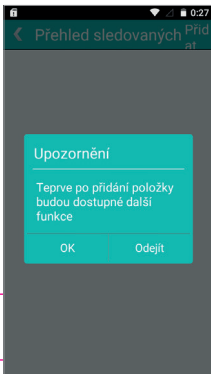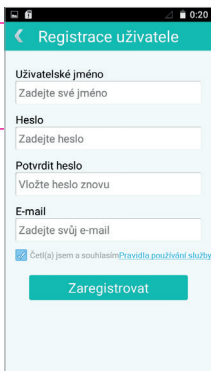


5.2 Přidání dítěte

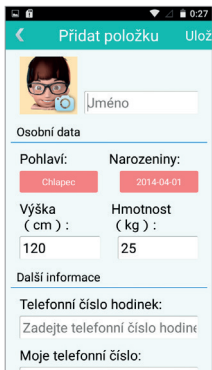

Zadejte jméno člena rodiny, výšku, datum narození a telefonní číslo náramkového telefonu (vkládané SIM karty).

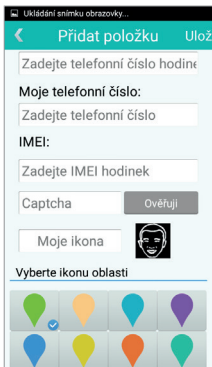

Vyplňte své telefonní číslo, IMEI náramkového telefonu (najdete na krabičce) a pokuste se spárovat se svým telefonem stiskem tlačítka Ověřit. Na náramkovém telefonu se objeví čtyřmístný kód, který opište do pole Captcha.

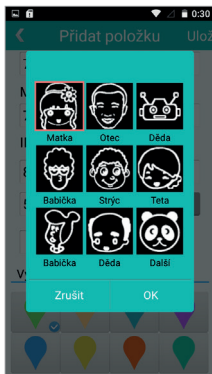

Nyní můžete vybrat vlastní ikonku a barvu značky, kterou bude člen rodiny identifikován na mapě.

Potvrďte tlačítkem Ulož.

5.3 Nastavení čísel členů rodiny

Čísla členů rodiny Ulož

1 725183122

2 725745325

3

4

5

6

7

8

1 číslo 1-3 je primární, číslo 4-8 je sekundární


Vymazat vše

- » Můžete nastavit až 8 čísel členů rodiny.
- » První tři nastavená čísla mohou na náramkový telefon volat a zároveň lze na tato čísla volat z náramkového telefonu. (Jedno z těchto čísel by mělo být číslo mobilu s nainstalovanou aplikací Kid Mate.)
- » Posledních pět čísel může na náramkový telefon volat, ale z náramkového telefonu není možno na tato čísla volat zpět.
- » Po nastavení rodinných čísel zmáčknete Ulož, ukáže se notifikace o poslání na náramkový telefon a v aplikaci Kid Mate by se mělo ukázat upozornění, že nastavení proběhlo úspěšně. Zmáčknete zpět pro další funkce.

5.4 Hlavní uživatelské rozhraní



Vstupte do hlavního uživatelského rozhraní aplikace. Zapnutí funkce zbarví ikonu funkce na modro zatímco vypnutí funkce zbarví ikonu funkce do šeda.

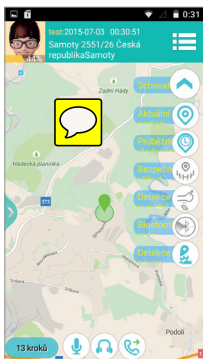

89%

Indikace stavu baterie: ukazuje aktuální stav nabití.



Změnit osobu: stisknutelná šipka pro změnu osoby.



Zpětné volání: náramkový telefon automaticky zavolá zpět na váš telefon. Můžete skrytě sledovat okolí hodinek přijmutím toho hovoru. Lze používat jen se souhlasem sledované osoby a všech osob v její bezprostřední blízkosti, které by mohly být také zachyceny. Bez tohoto souhlasu je použití této funkce protiprávní.



Aktuální pozice: Zobrazí aktuální polohu náramkového telefonu na mapě.



Bezpečná oblast: Aktivuje nebo vypnete funkci vymezené bezpečné oblasti.



Bluetooth radar: Po úspěšném spojení přes Bluetooth se na displeji náramkového telefonu zobrazí upozornění „BT OK“. Při přerušení Bluetooth spojení se na telefonu zobrazí upozornění o odpojení náramkového telefonu.



Průběžné sledování: Aktivuje stálé sledování pozice náramkového telefonu.



Detekce pádu: Po úspěšné aktivaci nebo deaktivaci se na displeji náramkového telefonu zobrazí upozornění „Set OK“. Na telefonu se zobrazí upozornění v případě, že hodinky překročí nastavenou úroveň nárazu.



Detekce sundání: Po úspěšné aktivaci nebo deaktivaci se na displeji náramkového telefonu zobrazí upozornění „Set OK“. Na telefonu se zobrazí upozornění v případě, kdy náramkový telefon nečekaně spadne nebo je sundán ze zápěstí.




Hlasová zpráva: umožňuje zaslat krátkou hlasovou zprávu na hodinky.



Volání: telefon zavolá náramkovému telefonu.




5.5 Hlasová zpráva

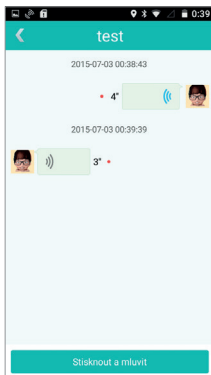


- » Funguje jako vysílačka. Stiskem ikony hlasové zprávy vpravo dole v hlavním rozhraní aplikace vstoupíte do rozhraní hlasové zprávy.
- » Dlouhým stiskem ikony „Držte pro mluvení“ začnete nahrávat vzkaz. Nahraná hlasová zpráva se pošle do hodinek okamžitě, jak uvolníte stisk. Pro poslechnutí hlasové zprávy na náramkovém telefonu stiskněte tlačítko 2.
- » Odeslání vzkazu z náramkového telefonu: Krátce stiskněte volací tlačítko 3 pro otevření seznamu osob, vyberte osobu které chcete poslat zprávu a po té podržte volací tlačítko 2 pro začátek nahrávání, maximální délka zprávy je 15s. Zpráva bude odeslána okamžitě jak uvolníte stisk.
- » Zprávy z náramkového telefonu i zprávy z chytrého telefonu budou vidět v seznamu. Stiskem libovolné zprávy ji znovu přehrajete.

5.6 Obecné nastavení


Po stisku ikony menu v pravém horním rohu se vyvolá nabídka s nastavením jednotlivých funkcí.

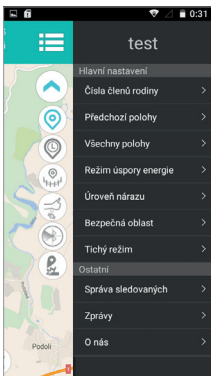

5.7 Předchozí polohy a aktuální pozice všech

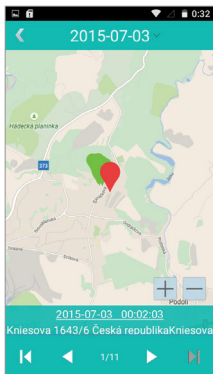


Mezi předchozími polohami můžete procházet krajními šipkami po dnech. Listování v rámci daného dne provádíte vnitřními šipkami.

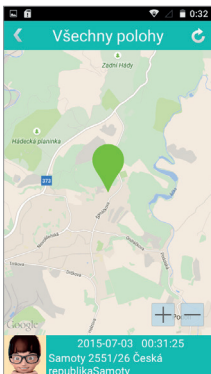

Pokud máte spárovaných více hodinek, na této obrazovce uvidíte jejich poslední známou polohu uloženou na serveru

5.8 Interval sledování, režim zjišťování polohy

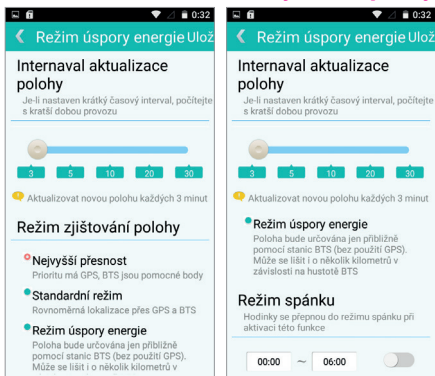

Zde můžete nastavit interval sledování osoby. Pozice se bude dle intervalu sama aktualizovat na mapě ve vašem telefonu. Interval jde nastavit v rozmezí 3–30 minut. Kratší doba snižuje výdrž baterie, protože náramkový telefon musí častěji komunikovat se serverem.

Režim zjišťování polohy


Zde je na výběr ze tří možností. **Nejpřesnější režim** se snaží zjišťovat polohu primárně podle GPS, BTS stanice operátora bere jen jako doplňkové body. Tento režim je nejnáročnější na využívání baterie.

Standardní režim kombinuje zjišťování poloh z GPS a BTS rovnoměrně.

Úsporný režim zjišťuje polohu jen podle stanic BTS. v tomto režimu je ale přesnost náramkového telefonu omezená dle aktuálního pokrytí dané oblasti operátorem.

Upozornění: Přesnost zaměření se může lišit od několika desítek metrů (typicky ve městě, kde jsou vysílače hustě osazeny) až po několik kilometrů (typicky ve volné přírodě, kde jsou vysílače od sebe až několik desítek kilometrů a výpočet polohy probíhá na základě triangulace).


5.9 Úroveň nárazu, bezpečná oblast

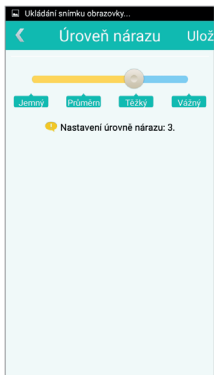


Úroveň nárazu je možné nastavit ve čtyřech stupních. Jakmile hodinky zaznamenají náraz převyšující nastavenou úroveň (např. při pádu), odešlou upozornění na telefon rodiče.

Zde můžete snadno stanovit bezpečnou oblast, kde by se mělo dítě pohybovat. Telefon bude upozorněn jakmile hodinky překročí nastavenou bezpečnou oblast. Vše potvrďte tlačítkem OK.

***TIP:** Oblast nedělejte příliš malou, protože v případě BTS lokace nemusí být poloha příliš přesná.*

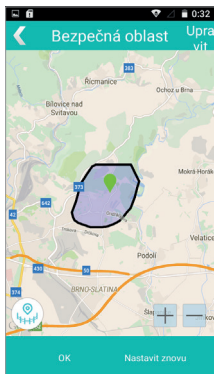

5.10 Tichý režim




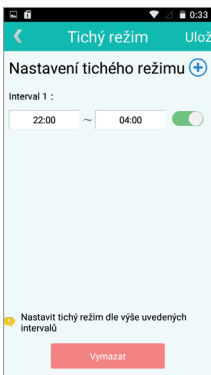


- » Vstupte do obecného nastavení a nastavte časový interval od kdy do kdy má být náramkový telefon v tichém režimu.
- » Můžete nastavit maximálně čtyři intervaly.

TIP: Například můžete nastavit interval 13:19 až 14:00. Čas v prvním políčku musí být menší než čas v druhém políčku. Po tuto dobu bude náramkový telefon v tichém režimu. Také můžete nastavit čas, kdy má být vyučování, aby náramkový telefon nerušil v hodině.


5.11 Správa sledovaných, nastavení času

Zde můžete prohlížet, měnit a upravovat data o osobách, měnit nastavení času náramkového telefonu obnovovat tovární nastavení či provést aktualizaci systému náramkového telefonu.

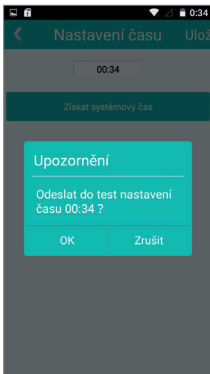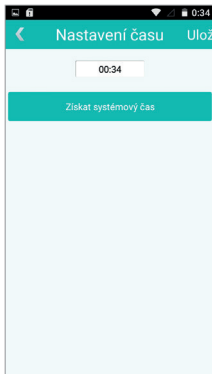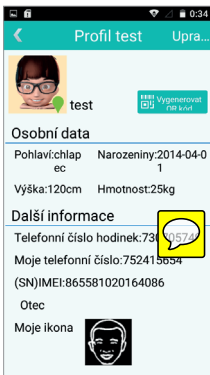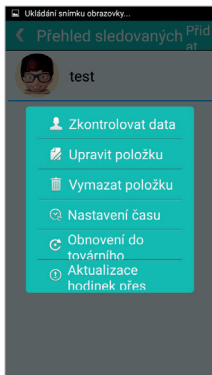

6 O nás

V sekci o nás najdete kontakty, možnost změnit heslo, případně zkontrolovat aktualizace aplikace.

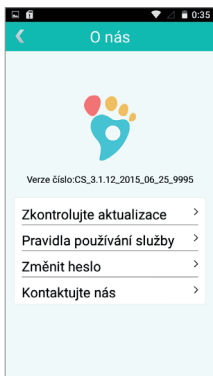

7 Často kladené otázky

IMEI není online, nepřichází Captcha

SIM karta v náramkovém telefonu potřebuje datový tarif. SIM karta musí být navíc bez hesla (PINu). Je také možné, že se náramkový telefon nachází mimo signál.

Lokalizace není přesná

Pokud se nachází náramkový telefon v budově či na jiném místě bez přímého výhledu na oblohu, přechází náramkový telefon do režimu lokalizace podle stanic BTS daného operátora. Dle aktuálního pokrytí se přesnost může lišit od několika desítek metrů až po několik kilometrů v závislosti na pokrytí území GSM signálem.



Písmeno „N“ na displeji

Při zobrazení písmene „N“ není náramkový telefon GSM signál - je možné, že SIM kartu je třeba aktivovat v telefonu.

Žádná šipka nahoru-dolů

Zkontrolujte zda má SIM karta aktivovaný datový tarif. Restartujte hodinky. Pokud to stále nefunguje musíte obnovit tovární nastavení: rychle po sobě stiskněte tlačítka 1, 2 a znovu 1, což by mělo zapnout testovací režim, stiskněte tlačítko 2 a najdete položku označenou „Restore settings“ a potvrďte stiskem tlačítka SOS.

Pokud problém přetrvává, zkontrolujte ve svém telefonu, že má SIM karta aktivovaný datový tarif, je aktivní a není chráněna PIN kódem.

Zkontrolujte také APN nastavení vašeho operátora. Pokud máte jiného operátora než T-Mobile, O2 nebo Vodafone, budete možná muset změnit nastavení APN (přístupového bodu k internetu). Postup najdete v příslušné sekci tohoto návodu.

Nastavení čísla člena rodiny nebylo úspěšné

Není signál nebo se nepodařilo připojit k serveru. Doporučujeme přepnout na mobilu síť nebo se přesunout na jiné místo dokud se na ukazateli signálu nepřestane ukazovat „N“ nebo dokud se neukáže šipka nahoru-dolů.

Náramkový telefon nemůže zavolat na telefon

Smažte a znovu uložte informace o osobách nebo členy rodiny. Po uložení by se mělo na displeji náramkového telefonu ukázat „OK“.

Telefon nemůže volat na náramkový telefon

Prosíme zkontrolujte zda je SIM karta v náramkovém telefonu správně vložena, případně mohou být hodinky mimo dosah signálu. Zkontrolujte displej hodinek, zda se na něm nenachází písmeno „N“.

Náramkový telefon se nenabíjí

Zkuste jinou zásuvku. Pokud nabíjení stále nefunguje, je možná závada na USB konektoru. Buďte opatrní při odpojování a připojování USB konektoru a kontaktujte servis.

Je náramkový telefon vodotěsný?

Náramkový telefon Abardeen KT01S je odolný pouze proti venkovní vlhkosti dle standardu IP65. Není zcela vodotěsný a ponoření do vody či delší vystavení intenzivnímu dešti jej zničí.

Po stisku tlačítka lokalizace se poloha ihned neaktualizuje

Aktualizace polohy hodinek probíhá přes vzdálený server a v některých případech může dojít k chybě či přerušení komunikace mezi vaším mobilním telefonem a serverem, či mezi náramkovým telefonem a serverem. V takovém případě je v aplikaci Kid Mate stále dostupná poslední známá poloha zaznamenaná na severu. Pokud k aktualizaci polohy nedojde během několika desítek sekund, zopakujte akci později, případně zkuste aktivovat či deaktivovat průběžné sledování.

Náramkové hodiny přestaly po čase komunikovat

Zkontrolujte, zda máte na SIM kartě vložené v hodinkách dostatek kreditu pro datovou a hlasovou komunikaci. V případě nedostatečného kreditu je nutné nejdříve dobít kredit a pak teprve může dojít ke komunikaci hodinek se serverem a přenášením polohy.



8 Po prodejní informace

- » Na náramkový telefon se vztahuje standardní dvouletá záruka od data prodeje.
- » Záruční list a doklad o koupi jsou nezbytnou součástí při uplatňování záruky. Při odesílání náramkového telefonu na opravu pošlete společně s ním i kopii dokladu o koupi a tento vyplněný záruční list. Součástí by měl být i krátký popis závady.
- » Na následující vady se nevztahuje záruka: mechanické poškození způsobené zákazníkem, poškození produktu způsobené používáním v nevhodném prostředí (prašné, vlhké, atd..) nebo nesprávným skladováním.
- » Náramkový telefon nerozebírejte ani neopravujte sami, nedávejte ho ani do servisu neschváleným výrobcem hodinek. Neautorizovaným otevřením hodinek přicházíte o záruku.
- » Na poškození vzniklé při vaší přepravě nebo při působení přírodních sil jako potopa, požár, úder blesku, zemětřesení atd. se záruka nevztahuje.
- » Náramkový telefon je odolný pouze proti standardní venkovní vlhkosti odpovídající standardu IP65. Na poškození způsobené nadměrnou vlhkostí či ponořením do vody se záruka nevztahuje.

Naše společnost si rezervuje právo kdykoliv změnit tyto ustanovení.

Výrobce: Shenzhen Continetal Wireless Technology Co., Ltd

Dovozce: Satomar, s.r.o., www.satomar.cz

Servis: Satomar, s.r.o., www.satomar.cz/servis

Hot line: +420 725 325 271

Website: www.abardeen.cz

Distributor: Setos spol. s r.o., www.setos.cz

8.1 Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že náramkový telefon Abardeen KT01S je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na

www.satomar.cz

Copyright © 2015 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.



9 Záruční list

Informace o zákazníkovi

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Adresa:

PSČ:

Informace o produktu

Model:

Barva:

IMEI:

Informace o prodejci

Prodejce:

Telefon:

Adresa:

Účtenka:

Datum prodeje:

Razítko a podpis